Haier

Inspired Living

User Manual

MODELS:

55DA5550

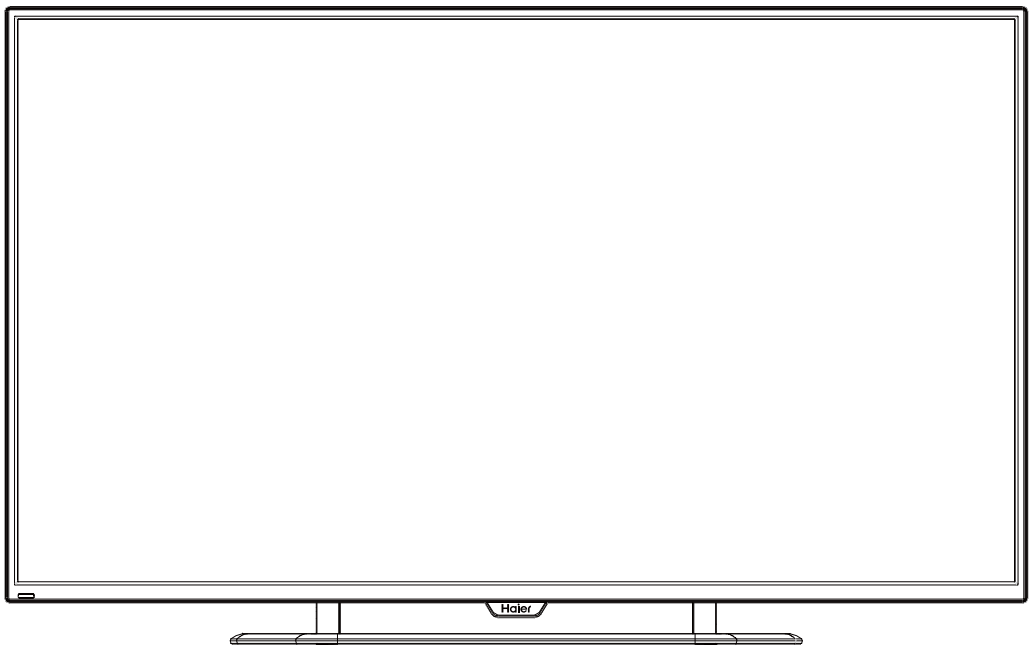

LED Television

Energy Star

This product qualifies for ENERGY STAR in the Home Mode. On initial set up please choose Home Mode for the optimal home viewing experience and power saving (ENERGY STAR). Retail Mode: Optimizes the picture setting for retail store display.

SYMBOL	SYMBOL DEFINITION
SA 1965	**DANGEROUS VOLTAGE:** The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electrical shock to persons.
SA 1966	**INSTRUCTIONS:** The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instruction in the literature accompanying the appliance.

Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

Batteries installed warning

Caution - Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

The batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

FOR YOUR SAFETY

Before operating the TV, please read this manual thoroughly. This manual should be retained for future reference.

FCC Class B Radio Frequency Interference Statement

WARNING: (FOR FCC CERTIFIED MODELS)

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTICE

1. The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
2. Shielded interface cables and AC power cord, if any, must be used in order to comply with the emission limits.
3. The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modification to this equipment. It is the responsibilities of the user to correct such interference.

WARNING:

To prevent fire or shock hazard, do not expose the TV to rain or moisture. Dangerously high voltages are present inside the TV. Do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.

PRECAUTIONS AND REMINDERS

Place unit on even surfaces.

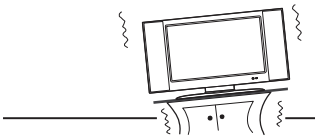

Unplug immediately if other foreign materials are put inside TV box or if the TV fell down.

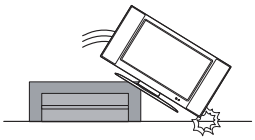

Do not cover or block any vents and openings. Inadequate ventilation may shorten the life of the display unit and cause overheating.

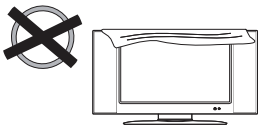

Unplug immediately if malfunction like no video/audio occurs, or smoke and bad odor come from TV.

Prohibit/Avoid opening TV cabinet.

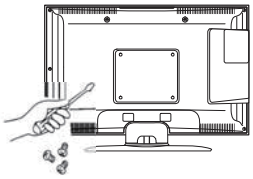

Avoid direct sunlight, dusty, humid and smoky areas.

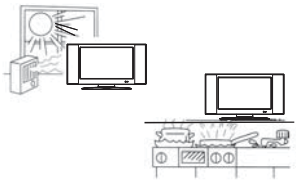

Don't throw any object inside the TV box like metals or other flammable materials.

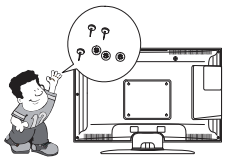

Remember to unplug the AC cord from the AC outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners to clean the display.

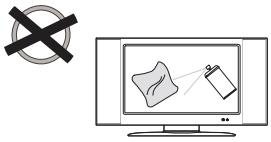

Call service personnel to clean the internal part of the TV once a year.

Don't place the TV in confined spaces or in a box when using it.

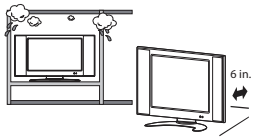

Make sure to unplug the unit when not in use for a long period of time (days).

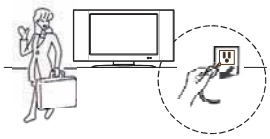

Do not place the display near water, such as bathtub, washbasin, kitchen sink, laundry tub, swimming pool or in a damp basement.

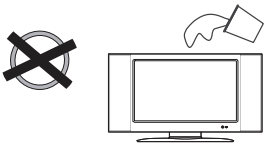

NOTE Notice for Remote Control

Avoid Dropping	Avoid Liquids	Avoid Aerosol Cleaners

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read before operating equipment.

- To reduce the risk of electric shock or component damage, switch off the power before connecting other components to your TV.
- Read these instructions.
- Keep these instructions.
- Heed all warnings.
- Follow all instructions.
- Do not use this apparatus near water.
- Clean only with a dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.

- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as when the power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally or has been dropped.
- Unplug the power cord before cleaning your TV.
- When moving your TV from an area of low temperature to an area of high temperature, condensation may form in the housing. Wait before turning on your TV to avoid causing fire, electric shock, or component damage.
- A distance of at least three feet should be maintained between your TV and any heat source, such as a radiator, heater, oven, amplifier etc. Do not install your TV close to smoke. Operating your TV close to smoke or moisture may cause fire or electric shock.
- Slots and openings in the back and bottom of the cabinet are provided for ventilation. To ensure reliable operation of your TV and to protect it from overheating, be sure these openings are not blocked or covered. Do not place your TV in a bookcase or cabinet unless proper ventilation is provided.
- Never push any object into the slots and openings on your TV cabinet. Do not place any objects on the top of your TV. Doing so could short circuit parts causing a fire or electric shock. Never spill liquids on your TV.
- Your TV should be operated only from the type of power source indicated on the label. If you are not sure of the type of power supplied to your home, consult your dealer or local power company.
- Do not apply pressure or throw objects at your TV. This may compromise the integrity of the display. The manufacturer's warranty does not cover user abuse or improper installations.
- The power cord must be replaced when using different voltage than the voltage specified. For more information, contact your dealer.
- When connected to a power outlet, power is always flowing into your TV. To totally disconnect power, unplug the power cord.
- Do not overload power strips and extension cords. Overloading can result in fire or electric shock.
- The wall socket should be installed near your TV and easily accessible.
- Only power of the marked voltage can be used for your TV. Any other voltage than the specified voltage may cause fire or electric shock.
- Do not touch the power cord during lightning. To avoid electric shock, avoid handling the power cord during electrical storms.
- Unplug your TV during a lightning storm or when it will not be used for long period of time. This will protect your TV from damage due to power surges.
- Do not attempt to repair or service your TV yourself. Opening or removing the back cover may expose you to high voltages, electric shock, and other hazards. If repair is required, contact your dealer and refer all servicing to qualified service personnel.

- **WARNING:** Keep your TV away from moisture. Do not expose your TV to rain or moisture. If water penetrates into your TV, unplug the power cord and contact your dealer. Continuous use in this case may result in fire or electric shock.
- Do not use your TV if any abnormality occurs. If any smoke or odor becomes apparent, unplug the power cord and contact your dealer immediately. Do not try to repair your TV yourself.
- Avoid using dropped or damaged appliances. If your TV is dropped and the housing is damaged, the internal components may function abnormally. Unplug the power cord immediately and contact your dealer for repair. Continued use of your TV may cause fire or electric shock.
- Do not install your TV in an area with heavy dust or high humidity. Operating your TV in environments with heavy dust or high humidity may cause fire or electric shock.
- Follow instructions for moving your TV. Ensure that the power cord and any other cables are unplugged before moving your TV.
- When unplugging your TV, hold the AC/DC power adapter, not the cord. Pulling on the power cord may damage the wires inside the cord and cause fire or electric shock. When your TV will not be used for an extended period of time, unplug the power cord.
- To reduce risk of electric shock, do not touch the connector with wet hands.
- Insert batteries in accordance with instructions. Incorrect polarities may cause the batteries to leak which can damage the remote control or injure the operator. Do not expose batteries to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- If any of the following occurs, contact the dealer:
  - The power cord fails or frays.
  - Liquid sprays or any object drops into your TV.
  - Your TV is exposed to rain or other moisture.
  - Your TV is dropped or damaged in any way.
  - The performance of your TV changes substantially.
- This apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- The mains plug or appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- CAUTION - These servicing instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock, do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions unless you are qualified to do so.
- Outdoor Antenna Grounding – If an outside antenna is connected to the receiver, be sure the antenna system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built up static charges. Section 810 of the National Electric Code, ANSI/NFPA No. 70-1984, provides information with respect to proper grounding of the mats and supporting structure grounding of the lead-in wire to an antenna discharge unit, size of grounding connectors, location of antenna discharge unit, connection to grounding electrodes and requirements for the grounding electrode. See Figure below.

EXAMPLE OF ANTENNA GROUNDING AS PER NATIONAL ELECTRICAL CODE

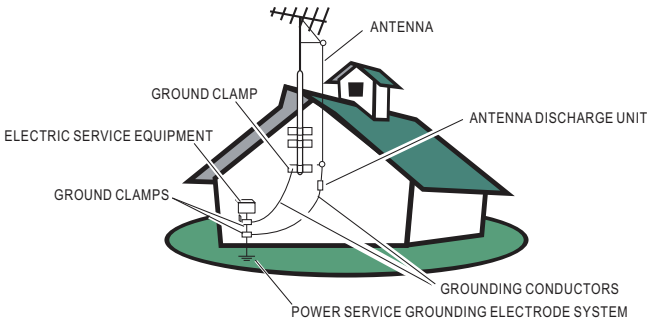

Note to the CATV system installer: This reminder is provided to call the CATV system installer's attention to Article 820-40 of the NEC that provides guidelines for proper grounding and, in particular, specifies that the cable ground shall be connected to the 6 English grounding system of the building, as close to the point of cable entry as practical. Please, make sure to connect the power plug to the wall outlet socket after connecting the TV to the adapter!

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Thank you for purchasing this Haier product. This easy-to-use manual will guide you in getting the best use of your product. Remember to record the model and serial number. They are on the label on back of the unit.

Model number

Serial number

Date of purchase

Staple your receipt to your manual. You will need it to obtain warranty service

TABLE OF CONTENTS

FOR YOUR SAFETY 1
PRECAUTIONS AND REMINDERS 2
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 3
PREPARATION 7
- ATTACHING THE STAND 7
- PREPARING YOUR LCD TV FOR WALL MOUNTING 7
- TURNING ON THE TV 7

PERIPHERAL CONNECTION AND CONTROLS 8
- PERIPHERAL CONNECTION 8
- SIDE CONTROL 8

MAKING CONNECTIONS 9
- CONNECTING TO AN ANTENNA/CABLE WALL JACK 9
- CONNECTING EXTERNAL AUDIO/VIDEO DEVICE 9
- CONNECTING PC 9
- CONNECTING HEADPHONES 9
- CONNECTING DIGITAL AUDIO DEVICE 9

OPERATING INSTRUCTIONS 10
- USING THE REMOTE CONTROL 10
- INITIAL SETUP 11
- INPUT SOURCE 11
- NAVIGATING THE ON-SCREEN MENU 11
- PICTURE 12
- AUDIO 12
- CHANNEL 13
- SETUP 13
- LOCK 14
- MEDIA 16
- TIPS 17
- LEGAL NOTICES 17

PRODUCT SPECIFICATION 18
TROUBLESHOOTING 19
WARRANTY 20

PREPARATION

IMPORTANT: Do not apply pressure to the screen display area which may compromise the integrity of the display. The manufacturer's warranty does not cover user abuse or improper installations.

ATTACHING THE STAND

IMPORTANT: The stand of the TV must be assembled prior to usage.

1. Place TV unit face down on a soft and flat surface (blanket, foam, cloth, etc.) to prevent any damage to the TV.
2. Attach the stand to the bottom of the TV with the two M4x20mm screws and two M4x16mm screws (see picture 1).
3. Place the two plastic covers over the ends of the TV stand (see picture 2).

picture 1

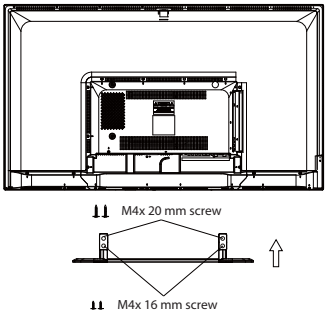

picture 2

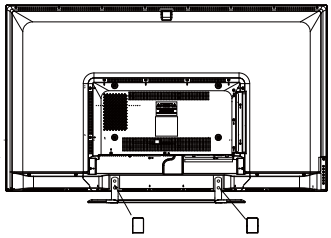

PREPARING YOUR LCD TV FOR WALL MOUNTING

We suggest that you keep your TV at least 2.36 inches (60 mm) from the wall to prevent cable interference. Before mounting your TV on the wall, you need to remove the stand.

For your safety, please use only with a UL listed wall mount bracket with minimum weight of the TV without stand. (Please see page 18 for the weight of the TV.)

To attach a wall mount bracket to your TV:

1. Remove the screws holding your TV to the stand.
2. Remove the stand from your TV.
3. Secure the wall mount bracket to the back of your TV using four screws (see page 18 for the size of the screws). Follow the instructions of the user manual that came with the wall mount bracket to install.

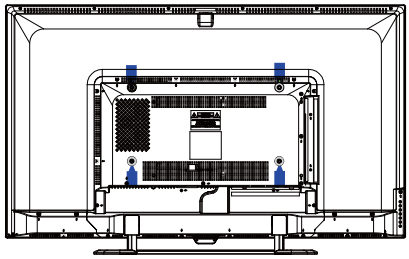

NOTE

The wall mount bracket and the screws are not included.

TURNING ON THE TV

1. Install the stand and place the TV on a solid surface.

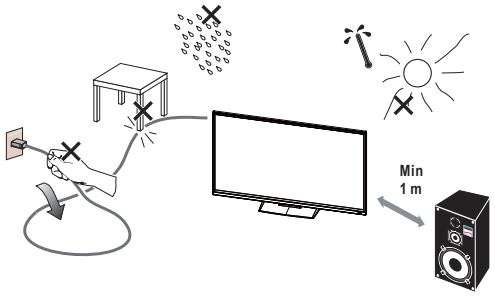

NOTE

- Ensure that the TV is placed in a position to allow free flow of air. Do not cover the ventilation openings on the back cover.
- To prevent any unsafe situations, no naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on or in the vicinity.
- Avoid heat, direct sunlight and exposure to rain or water. The equipment shall not be exposed to dripping or splashing.

2. Connect the antenna cable or cable TV cable to the **ANT IN** aerial socket on the back of the TV set. See "CONNECTING TO AN ANTENNA/CABLE WALL JACK" on page 9.
3. Remote control:

   Remove the cover of the battery compartment. Insert the 2 supplied batteries (Type AAA 1.5V).

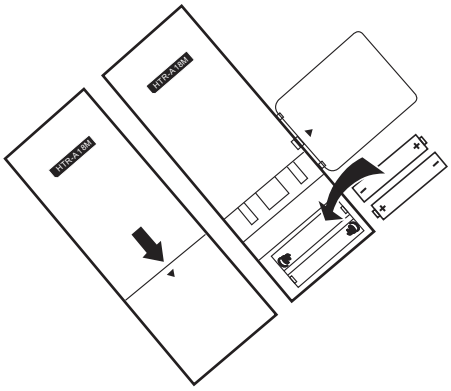

4. Power:

   Plug the cord into a working power outlet.

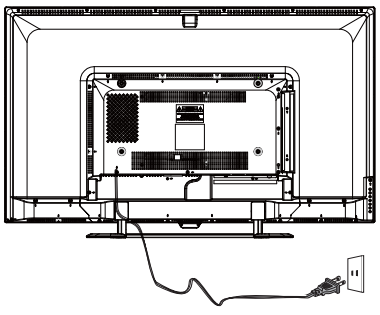

5. Turn the TV on:

   Press ⏻ on the remote control or **POWER** button on the side control panel of the TV.

English

PERIPHERAL CONNECTION AND CONTROLS

PERIPHERAL CONNECTION

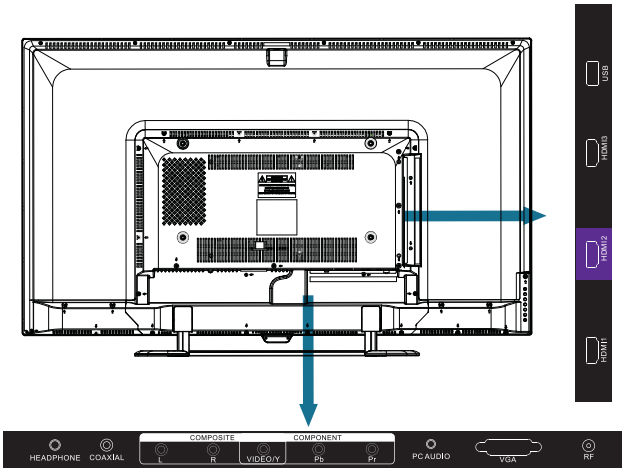

SIDE CONTROL

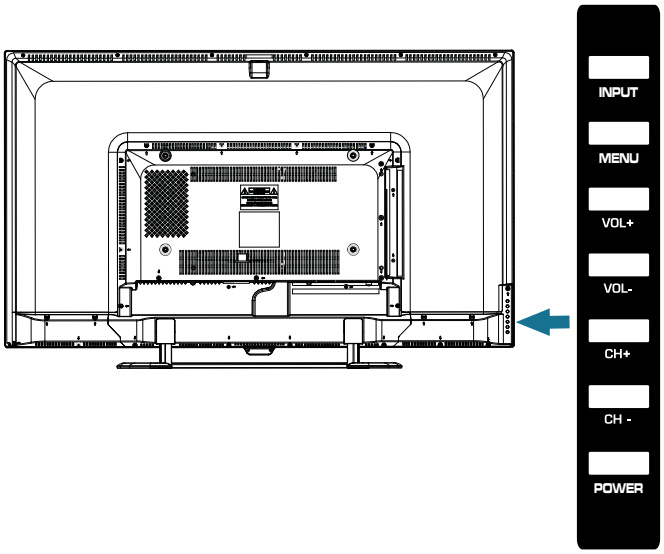

#	Item	Description
1	**HEADPHONE**	Connect headphones to this jack. When headphones are inserted, the TV speakers will be muted.
2	**COAXIAL**	Connect a coaxial audio cable from a sound bar, stereo system, receiver, etc.
3	**L** **R**	Connect the audio cables for a component or composite device.
4	**VIDEO**	Connect the video cable for a composite device.
5	**YPbPr**	Connect the video cables for a component device.
6	**PC AUDIO**	Connect the audio cable from a computer.
7	**VGA**	Connect the video cable from a computer.
8	**RF**	Connect an antenna or cable TV cable to this jack.
9	**HDMI1**	Connect HDMI devices to these jacks. An HDMI cable carries both video and sound. You do not need to make an audio connection for an HDMI device. Note: The HDMI2 port is MHL enabled.
9	**HDMI2(MHL)**	
10	**HDMI3**	
11	**USB**	Insert a USB storage device to the USB port to view JPEG photos, and listen to MP3 music. (See page 16 for more information.)

#	Item	Description
1	**INPUT**	Press to select the input source. Press the VOL+ button to change to the selected input source.
2	**MENU**	Press to open or close the on-screen menu.
3	**VOL+**	Press to increase the volume level.
4	**VOL-**	Press to decrease the volume level.
5	**CH+**	Press to go to the next channel in the channel list.
6	**CH-**	Press to go to the previous channel in the channel list.
7	**POWER**	Press to turn the TV on or off (standby mode). When the TV is off, power still flows through it. To completely disconnect power, unplug the power cord.

MAKING CONNECTIONS

CONNECTING TO AN ANTENNA/CABLE WALL JACK

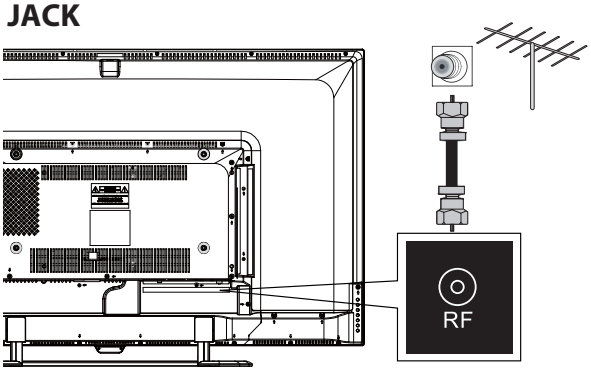

CONNECTING EXTERNAL AUDIO/VIDEO DEVICE

Using HDMI cable (best)

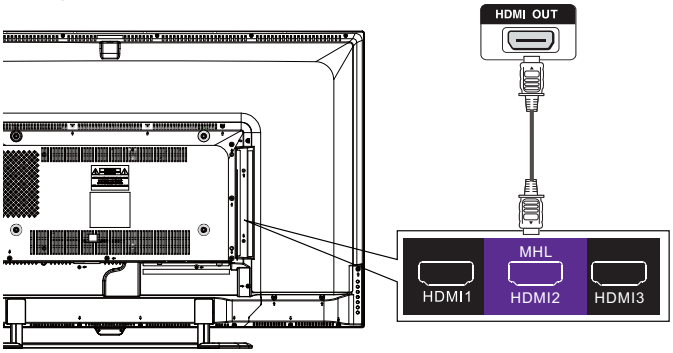

NOTE

- An HDMI cable carries both video and audio. You do not need to use any audio cables.
- You can connect MHL devices, such as the Roku Streaming Stick and compatible mobile phones and tablets to the HDMI2(MHL) port. A USB to HDMI cable is required to connect a mobile phone or tablet to the TV. Please check the documentation of your device.

Using component cables (better)

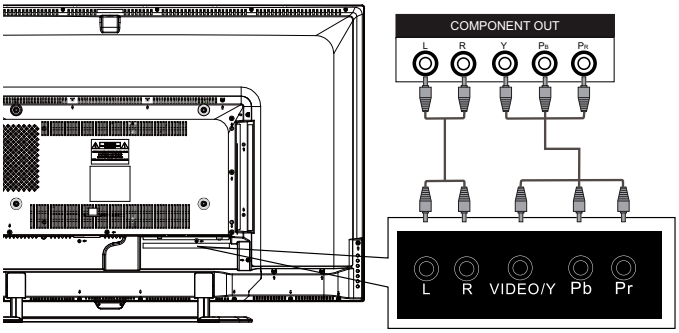

Using composite cable (good)

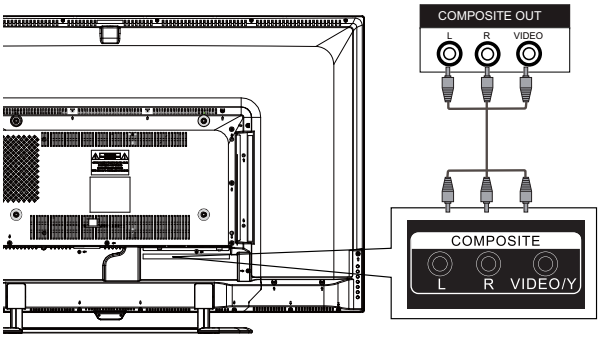

NOTE

- Cables are often color-coded to match color-coded jacks.

CONNECTING PC

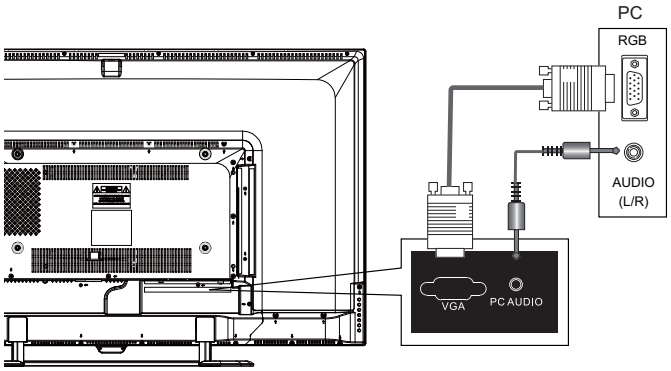

CONNECTING HEADPHONES

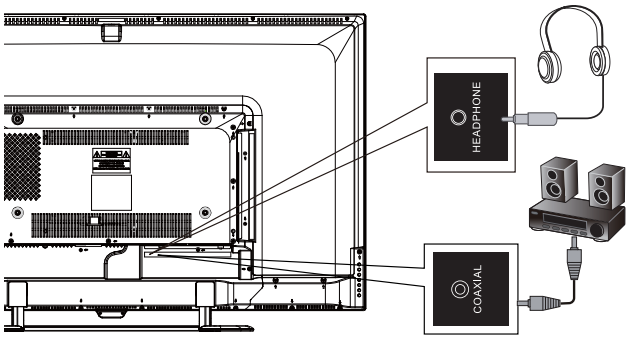

NOTE

Turn off the TV and external devices before making connections.

To play from the external device:

1. Turn on the TV and the connected device.
2. Press **INPUT** to open the input source list, then press ▲/▼ to highlight the input to which the device was connected and press **OK** to switch.
   - Select **TV** to watch TV from the **RF** input.
   - Select **HDMI1, HDMI2(MHL),** or **HDMI3** to play from a device connected to the **HDMI1, HDMI2(MHL),** or **HDMI3** input.
   - Select **Composite** to play from the device connected to the **COMPOSITE** input.
   - Select **Component** to play from the device connected to the **COMPONENT** input.
   - Select **VGA** to play from the PC connected to the **PC AUDIO** inputs.

English

USING THE REMOTE CONTROL

Item	Descriptions
Power	Press to turn the TV on or off. When your TV is off, power still flows through it. To completely disconnect power, unplug the power cord.
INPUT	Press to open the input source list.
USB	Press to switch to USB input (USB multimedia mode).
CC	Press this key to select the CC ,ON or OFF mode and CC on Mute.
HOME	Switch to the HDMI2(MHL) input, If the Roku Streaming Stick is connected, press this button to return to the Roku home screen.
0~9 /• number	Press to enter a TV channel number (Press "**.**" to choose the sub-channel).
RECALL	Press to switch to last viewed channel.
VOL+/VOL-	Press **VOL+** or **VOL-** to adjust volume level.
MUTE	Press to switch the sound on or off.
MENU	Press to open or close the on-screen menu.
CH+/CH -	Press **CH+** or **CH-** to change TV channels.
BACK	Return to the previous menu. If the Roku Streaming Stick is connected, press this button to go back to the previous screen.
DISPLAY	Press to display the information window.
EXIT	Press to exit the menu or on screen display (OSD).
SAP	Press to switch sounds: SAP, Stereo, Mono for ATV, or switch audio language for DTV.
SLEEP	Press to set the sleep timer.
WIDE	Press to adjust the picture aspect ratio.
AUDIO	Press to switch the audio mode.
PICTURE	Press to switch the picture mode.
OK	Enter the selected option or perform the selected operation.
CH.LIST	Press to display the Channel List.
FAVORITE	Press to display the Favorite List.
▲/▼/◄/►	Use the arrow buttons to move around in menus.
PLAY	Press to start playing the MEDIA, or to pause playing.(Used for models with MEDIA function only).
REV	Press to fast reverse MP3 playback in Music mode.
FWD	Press to fast forward MP3 playback in Music mode.
✻	Enter electronic program guide. If the Roku Streaming Stick is connected, press this button to view more options.

INITIAL SETUP

The first time you turn on your TV, the setup wizard will guide you through setting up basic settings including the menu language, time zone, and TV signal source.

1. Press ⏻ to turn on the TV. The setup wizard screen opens. Press **OK** to start the wizard.
2. Press ▲/▼ to select Home Mode or Store Mode, then press ► to continue.

Home Mode: Select this mode for the optimal home viewing experience and power saving (ENERGY STAR).
Store Mode: Optimizes the picture setting for retail store display. Set to Home Mode for optimal viewing in your home and Energy Savings

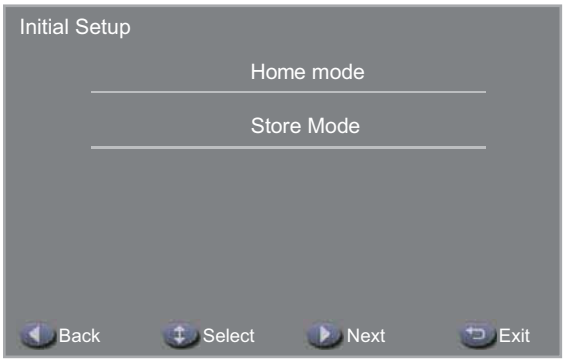

3. Press ▲/▼ to select your language, then press ► to continue.

4. Press ▲/▼ to select your time zone, then press ► to continue.

5. Press ▲/▼ to select your tuner type, then press ► to start channel scan.

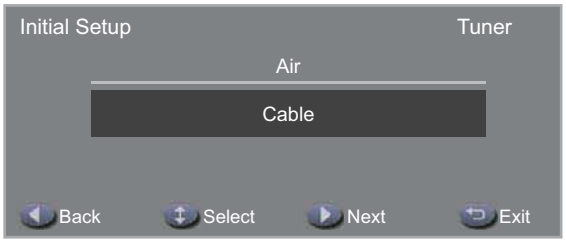

- **Air** – Set the signal type to antenna. When set to Air, the TV can receive analog and digital (ATSC) broadcasting signals.
- **Cable** – Set the signal type to cable. When set to Cable, the TV can receive analog and QAM broadcasting signals.

6. The auto channel scan usually takes a few minutes to complete but can take up to 20 minutes. You can cancel the channel scan by pressing **EXIT**.

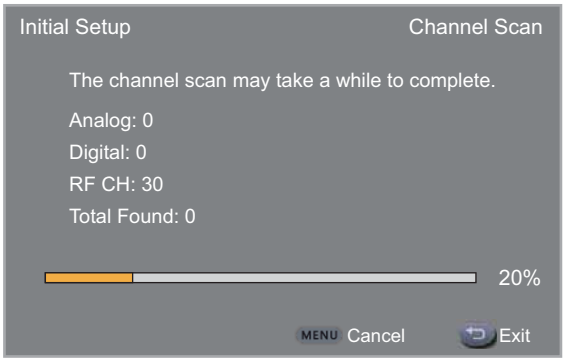

NOTE

- During initial setup, press ◄ to return to the previous screen and press **EXIT** to exit the initial setup.

INPUT SOURCE

Press **INPUT** to open the input source list, then press ▲/▼ to highlight an input and press **OK** to switch.

NAVIGATING THE ON-SCREEN MENU

1. Press **MENU** to open the on-screen menu.
2. Press ▲/▼ to select the main menu (Picture/ Audio/Channel/Setup/Lock), then press **OK** or ► to enter the sub-menu.
3. Press ▲/▼ to highlight a sub-menu item, then press ◄/► to adjust the setting or select the desired option.
4. Press **EXIT** to close the on-screen menu.

NOTE

- Press **MENU** to return to the previous menu. If the main menu is displayed, pressing **MENU** will close the on-screen menu.

PICTURE

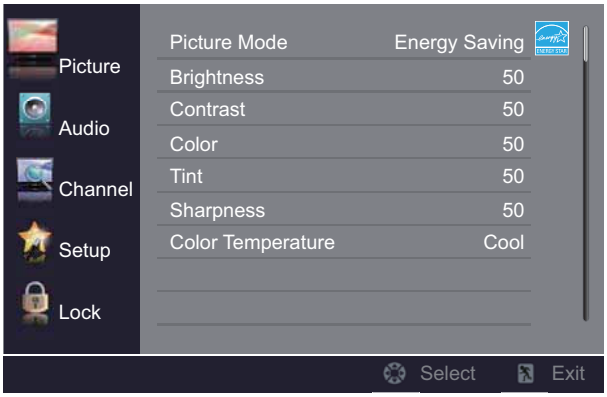

Picture Mode – Select the picture mode. You can select:

- **Standard** – A standard picture. The contrast, brightness, and sharpness are moderately increased.
- **Vivid** – A bright and vivid picture. The contrast, brightness, and sharpness are significantly increased.
- **Mild** – A soft picture. The brightness, contrast and sharpness level are lowered.
- **User** – Customized picture. Picture settings such as brightness, contrast, and color are manually adjusted.
- **Energy Saving** – The backlight brightness is decreased to save energy.

NOTE

- Manually adjusting picture settings will automatically change the **Picture Mode** to **User**.

Brightness – Adjust the brightness of the dark areas of the picture. Press ◄ to darken the picture. Press ► to brighten the picture.

Contrast – Adjust the brightness of the light areas of the picture. Press ◄ to decrease the contrast. Press ► to increase the contrast.

Color – Adjust the color intensity of the picture.

Tint – Adjust the color balance of the picture. Press ◄ to increase the red tones. Press ► to increase the green tones.

Sharpness – Adjust the color details of picture. Press ◄ to soften the picture. Press ► to sharpen the picture.

Color Temperature – Select the color temperature. You can select:

- **Normal** – Give the white color a neutral tint.
- **Warm** – Give the white color a reddish tint.
- **Cool** – Give the white color a bluish tint.

PC Settings – Adjust the computer image in VGA input (VGA input only). You can adjust:

- **H-Pos** – Adjust picture's horizontal position.
- **V-Pos** – Adjust picture's vertical position.
- **Clock** – Adjust the sample frequency.
- **Phase** – Adjust the focus of stable images.
- **Auto** – Automatically adjust the image settings.

AUDIO

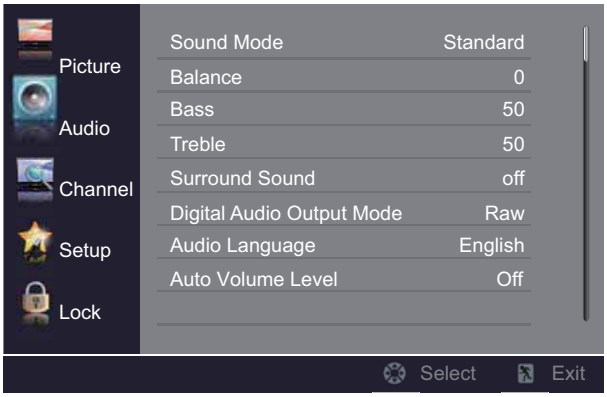

Sound Mode – Select the sound mode. You can select:

- **Standard** – Balanced treble and bass. This setting is good for watching standard TV broadcasts.
- **Music** – Increase the treble and bass and preserve the original sound. This setting is good for listening to a musical program.
- **Theater** – Moderately decrease and enhance treble and bass for a rich sound experience.
- **News** – Balance treble and bass. This setting is good for watching a news program.
- **User** – Let you manually adjust sound settings.

NOTE

- Manually adjusting audio settings will automatically change the **Sound Mode** to **User.**

Balance – Adjust the balance between the left and right audio channels.

Bass – Adjust the low frequency sound. Press ◄ to decrease bass. Press ► to increase the bass.

Treble – Adjust the high frequency sound. Press ◄ to decrease treble. Press ► to increase the treble.

Surround Sound – Activate or deactivate the surround sound function.

Digital Audio Output Mode – Select digital audio output type. You can select:

- **Off** – Set digital audio output off.
- **Raw** – Pass through the original digital audio sound.
- **PCM** – Output audio in 2-channel stereo.

Audio Language – Select an alternate audio language, if available. You can select English/Spanish/French. (Digital channels only)

Auto Volume Level – Adjust the volume to keep the volume level consistent when switching channels or when switching from a TV show to a commercial. You can select On/Off.

CHANNEL

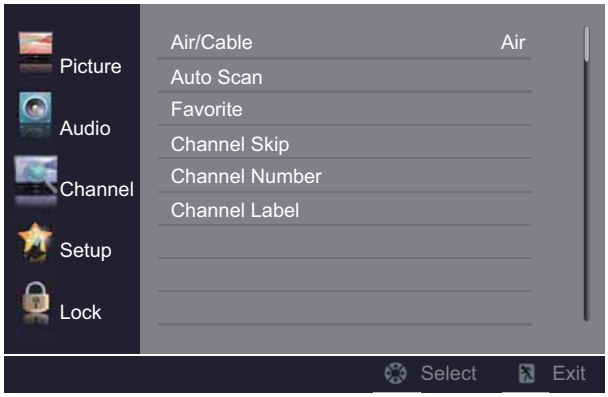

Air/Cable – Select the signal type.

- **Air** – Set the signal type to antenna. When set to **Air**, the TV can receive analog and digital (ATSC) broadcasting signals.
- **Cable** – Set the signal type to cable. When set to **Cable**, the TV can receive analog and QAM broadcasting signals.

Auto Scan – Press **OK** to start the auto channel scan.

Favorite – Manually add and skip channels in your favorite channel list.

Channel Skip – Manually add and skip channels in your channel list.

Channel Number – Select the channel that you want to assign a customized label.

Channel Label – Label a channel to make it easier to identify.

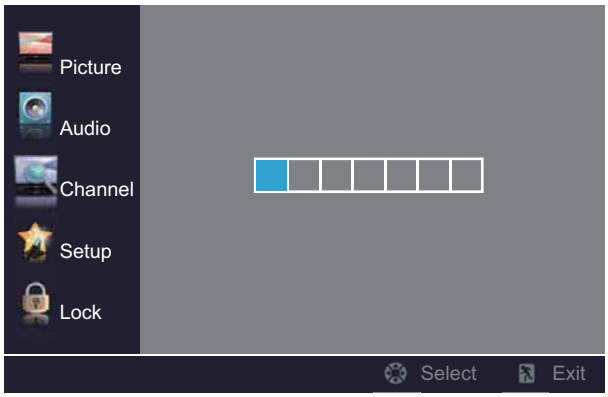

1. Press **OK** to label the selected channel.
2. Press ◄/► to select the entry field.
3. Press ▲/▼ to select the desired character for a field.
4. Press **OK** after all the desired characters are entered.

SETUP

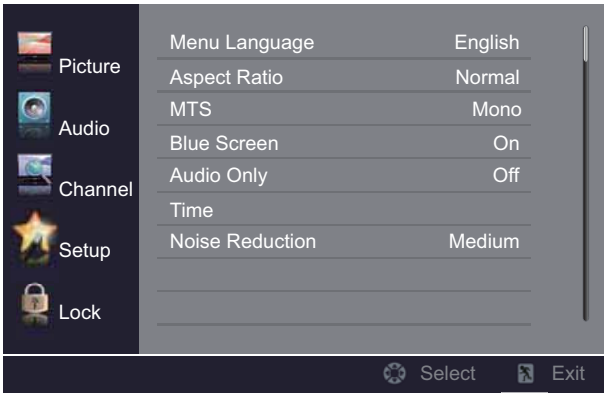

Menu Language – Select on-screen display menu language. You can select English/Français/Español.

Aspect Ratio – Select the display mode. You can select:

- **Full 100%** – Expand the image to fill the screen. The image may appear distorted. (VGA input only)
- **Point to Point** – Display the VGA signal's original aspect ratio. Black bars might be added for display. (VGA input only)
- **Normal** – Display the original 4:3 aspect ratio with vertical black bars on the left and right of the image.
- **Wide** – Use this option to view content recorded in a 16:9 (wide-screen) aspect ratio.
- **Zoom** – Expand the image to fill the screen. The top and bottom of the image may be cropped.
- **Cinema** – Stretch the image at the edges, but keeps a clear image in the center.

MTS – Select the preferred sound track. You can select:

- **Mono** – Select this option if there is noise or static from a weak broadcast signal.
- **Stereo** – Select this option for programs broadcast in stereo sound.
- **SAP** – Select this option to enable audio in an alternative language, if available.

Blue Screen – When this option is set to **On**, the screen will be blue instead of black when there is no input signal.

Audio Only – Turn off the TV picture, and listen to the audio.

NOTE

- Audio only works only when the input source is TV and the TV is receiving a broadcast signal.
- To exit audio only mode, press any button.

Time – Adjust the time settings.

Time Zone – Select your time zone.

Sleep Timer – Set the amount of time before the TV automatically turns off.

Daylight Saving Time – Select **On** (if your viewing area observes Daylight Saving Time) or **Off** (if your viewing area does not observe Daylight Saving Time).

Clock – Set the date and time.

English

Noise Reduction – Select the noise reduction mode to reduce picture noise (snow). You can select Off/Low/Medium/High.

Closed Caption – Adjust the closed captioning settings.

CC Mode – Select closed captioning mode. You can select:

- **CC Off** – Turn off closed captioning.
- **CC On** – Turn on closed captioning.
- **CC on Mute** – Turn on closed captioning when the sound is muted.

Analog CC – Select analog closed captioning mode.

Digital CC – Select digital closed captioning mode.

Option – Customize digital closed captioning settings.

Mode – Select **Custom** to customize below settings or select **Default** to use default settings.

Font Style – Select font style. You can select Default/Font 0~Font 7.

Font Size – Select font size. You can select Default/Normal/Large/Small.

Font Edge Style – Select font edge style. You can select Default/None/Raised/Depressed/Uniform/Left Shadow/Right Shadow.

Font Edge Color – Select font edge color. You can select Default/Black/White/Red/Green/Blue/Yellow/Magenta/Cyan.

FG Color – Select font color. You can select Default/White/Black/Red/Green/Blue/Yellow/Magenta/Cyan.

BG Color – Select background color. You can select Default/Black/White/Red/Green/Blue/Yellow Magenta/Cyan.

FG Opacity – Select font opacity. You can select Default/Solid/Flashing/Translucent/Transparent.

BG Opacity – Select background opacity. You can select Default/Solid/Flashing/Translucent/Transparent.

Over Scan – Extend part of the display past the visible area of the screen. The resulting picture will "zoom in" on the image center.

Restore Default – Reset all settings to the factory defaults.

E-manual–The electronic user manual.

LOCK

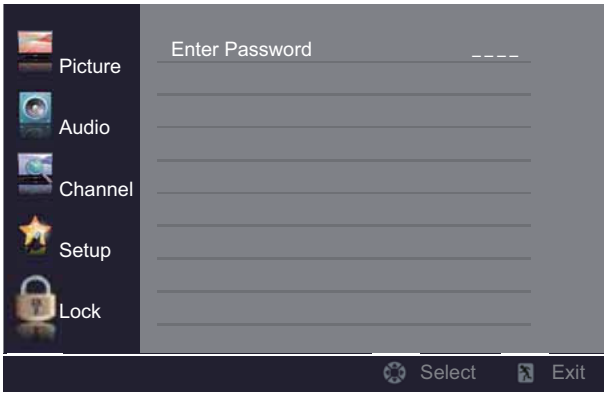

1. Press **OK** or ► to enter password.
2. Use the number buttons on the remote control to enter your 4-digit password. The default password is "0000".
3. After the correct password is entered, the Lock sub-menu screen opens.

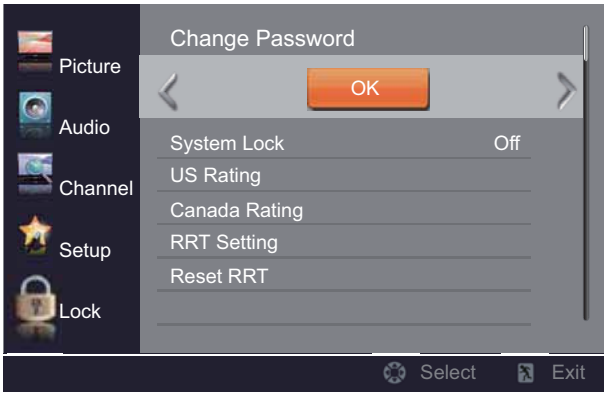

Change Password – Press **OK** to set a new 4-digit password.

Enter Old Password – Enter your old 4-digit password.

Enter New Password – Enter your new 4-digit password.

Confirm Password – Enter your new 4-digit password again to confirm.

System Lock – Turn the US and Canada rating limits on or off.

US Rating – Set the U.S. rating limits.

TV – U.S. TV ratings. The TV ratings compose of two aspects: age-based and content-based.

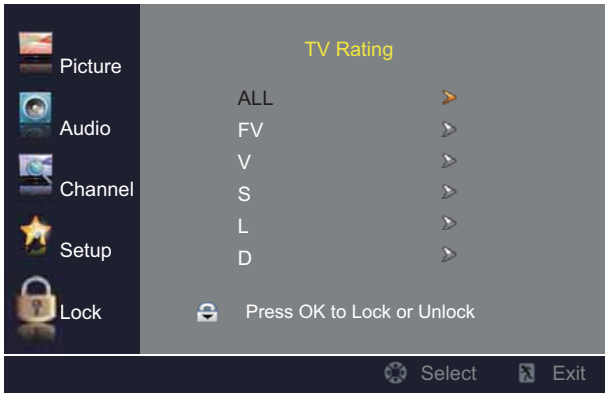

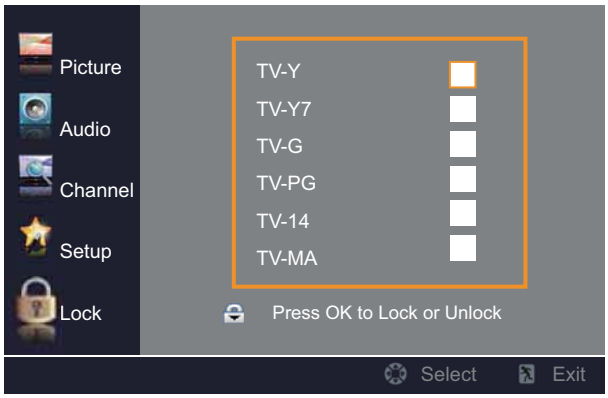

TV rating levels

U.S TV ratings (content-based)	
ALL	All ratings
FV	Fantasy violence
V	Violence
S	Sexual situations
L	Strong language
D	Suggestive dialog

U.S TV ratings (age-based)	
TV-Y	All children.
TV-Y7	Suitable for children 7 and older.
TV-G	General audiences.
TV-PG	Parental guidance suggested.
TV-14	Parental guidance strongly suggested.
TV-MA	Mature audiences only.

MPAA – This system defines the rating control which comes from MPAA rules.

MPAA rating levels

U.S movie (MPAA) ratings	
G	General audiences.
PG	Parental guidance suggested.
PG-13	Suitable for children 13 and older.
R	Parental guidance suggested for children under 17.
NC-17	Not suitable for children under 17.
X	Adults only.

Canada Rating – Set the Canada rating limits.

Canada English – The ratings are for programs using the English rating system.

Canada English rating levels

Canadian English ratings	
C	Suitable for all children.
C8+	Suitable for children 8 and older.
G	General audiences.
PG	Parental guidance suggested.
14+	Suitable for children 14 and older.
18+	Adults only.

Canada French – The ratings are for programs using the French rating system.

Canada French rating levels

Canadian French ratings	
G	General audiences.
8 ans+	Suitable for children 8 and older.
13 ans+	Suitable for children 13 and older.
16 ans+	Suitable for children 16 and older.
18 ans+	Adults only.

NOTE

- When a rating is locked, that rating and all other higher ratings are locked. When a rating is unlocked, that rating and all lower ratings are unlocked.

RRT Setting – Adjust RRT settings.

Reset RRT – Reset RRT settings to the factory default.

English

MEDIA

The USB Media Player allows you to connect a USB device to your TV and play music or photos.

1. Connect your USB device to the USB port on the rear of the TV.

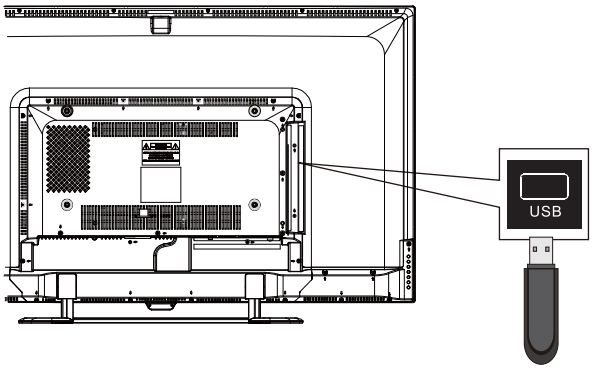

2. Press **INPUT** and select **USB**, or press **USB** on the remote control to switch to USB input.

3. Press ◄/► to highlight **Photo** or **Music**, then press **OK**.

   Press ◄/► to highlight **C**, then press **OK** to view the files or folders.

4. Press ◄/►/▲/▼ to select the file that you want to play, then press **OK**.
5. To navigate the playback, press ◄/► to highlight an option on the operation banner, then press **OK** to execute.

Photo

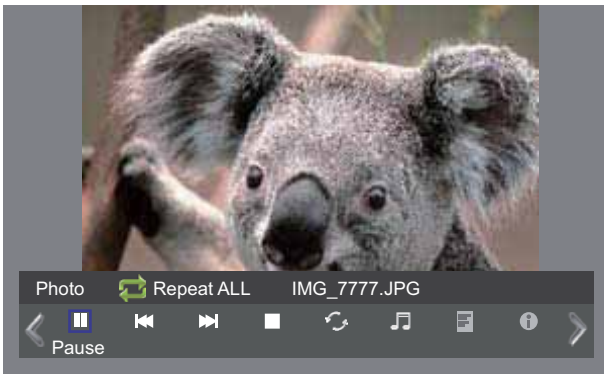

1. Press ◄/► to highlight an option, then press **OK** to execute.

- Select ⏸/► or press ⏯ on the remote control to pause or resume slide show playback.
- Select ⏮ to display the previous photo.
- Select ⏭ to display the next photo.
- Select ■ or press ■ on the remote control to stop slide show playback.
- Select ↻ to change repeat mode. You can select Repeat One/Repeat ALL/None.
- Select ♫ to play the music in the current folder. To stop the music playback, highlight ♫ and press **OK** again.
- Select ☰ to display the play list. Press **EXIT** to close the list.
- Select ⓘ to show file information such as file name, resolution, size, date and time. Press **OK** to close the information screen.
- Select ↻ to rotate the photo 90° clockwise.
- Select ↺ to rotate the photo 90° counterclockwise.
- Select ⊞ to zoom in on the photo.
- Select ⊟ to zoom out on the photo.
- Select ✥ to view a zoomed photo. Press ◄/►/▲/▼ on the remote control to move and view the photo in detail. Press **EXIT** to exit.

Music

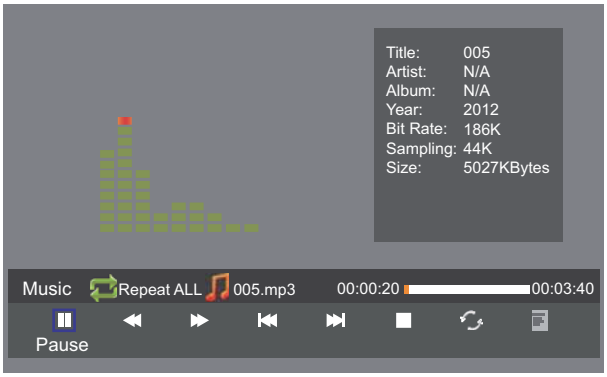

1. Press ◄/► to highlight an option, then press **OK** to execute.

- Select ⏸/► or press ⏯ on the remote control to pause or resume music playback.
- Select ◄◄ or press ◄◄ on the remote control to fast reverse music playback.
- Select ►► or press ►► on the remote control to fast forward music playback.
- Select ⏮ to play the previous music file.
- Select ⏭ to play the next music file.
- Select ■ or press ■ on the remote control to stop music playback.
- Select ↻ to change repeat mode. You can select Repeat One/Repeat ALL/None.
- Select ☰ to display the song list. Press **EXIT** to close the song list.

NOTE

- In photo and music mode, press **EXIT** to close the operation banner, and press **OK** to open it again.
- In music mode, before pressing ◄/► to adjust the volume level, press **EXIT** to close the operation banner first.

TIPS

Care of the screen

Do not rub or strike the screen with anything hard as this may scratch, mar, or damage the screen permanently.

Unplug the power cord before cleaning the screen. Dust the TV by wiping the screen and the cabinet with a soft, clean cloth. If the screen requires additional cleaning, use a clean, damp cloth. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners.

Mobile telephone warning

To avoid disturbances in picture and sound, malfunctioning of your TV or even damage to the TV, keep your mobile telephone away from the TV.

End of life directives

We are paying a lot of attention to produce environmentally friendly products. Your new television contains materials, which can be recycled and reused.

At the end of its life, specialized companies can dismantle the discarded receiver to collect the reusable materials and to minimize the amount of materials to be disposed of.

Please ensure you dispose of your old receiver according to local regulations. Haier is committed to safely recycling electronic products and product materials. Please check for a local recycling location in the United States at: 1800RECYCLING.COM.

LEGAL NOTICES

Modifications

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by our company may void the user's authority to operate the equipment.

Cables

Connections to this device must be made with shielded cables with metallic RF/EMI connector hoods to maintain compliance with FCC Rules and Regulations.

Canada ICES-003 statement

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Standard Television Receiving Apparatus — Appareil de réception télévision ordinaire, Canada BETS-7/NTMR-7.

Canadian notice

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Avis Canadian

Cat apparel numerous de la classed B respected toutes les exigencies du règlement sur le materiel brouilleur du Canada.

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI, the HDMI logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LCC in the United States and other countries.

PRODUCT SPECIFICATION

NOTE

- This model complies with the specifications listed below.
- Designs and specifications are subject to change without notice.
- This model may not be compatible with features and/or specifications that may be added in the future.

Model	55DA5550
DISPLAY	
Viewable	55″
Television System	NTSC, ATSC
Channel Coverage	NTSC: CH2-CH69 (Antenna)/CH1-CH135 (Cable) ATSC: CH2-CH69 (Antenna)/CH1-CH135 (Cable)
CONNECTIONS	
Rear Connectors	HEADPHONE COAXIAL L R VIDEO YPbPr PC AUDIO VGA RF
Side Connectors	HDMI1/HDMI2(MHL)/HDMI3 USB
WEIGHT & DIMENSION	
Dimensions with Stand (W x H x D)	48.82" x 30.07" x 9.61"
Dimensions without Stand (W x H x D)	48.82" x 28.37" x 2.67"
Weight with Stand	33.7 lbs
Weight without Stand	29.9 lbs
WALL MOUNTING	
Wall Mount Pattern (H x V)	400 x 200 mm
Screw type	M6
POWER	
Power Consumption	150W
Standby	< 1W
Mains Power	100-240V~50/60Hz
Audio Power	2x10W+10W(subwoofer)
Ambient Temperature	41°F ~ 95°F
PACKAGE CONTENTS	
Package Contents	TV unit x 1 TV stand x 1 Remote control x 1 Screws x 4 User manual x 1 Registration card x 1 Battery x 2

TROUBLESHOOTING

Please make these simple checks before calling service. These tips may save you time and money since charges for receiver installation and adjustments of customer controls are not covered under your warranty.

Symptoms	Items to Check and Actions to Follow
"Ghost" or double image	• This may be caused by obstruction to the antenna due to high rise buildings or hills. Using a highly directional antenna may improve the picture.
No power	• Check if the TV's AC power cord is plugged into the outlet. • Unplug the TV, wait for 60 seconds. Then reinsert plug into the outlet and turn on the TV again.
No picture	• Check antenna connections at the rear of the TV to see if it is properly connected to the TV. • Possible broadcast station trouble. Try another channel. • Adjust the contrast and brightness settings. • Check the Closed Captions control. Some TEXT modes could block the screen.
Good picture but no sound	• Increase the volume level by pressing the **VOL+** button on the remote control or on the TV side control panel. • Press the **MUTE** button on the remote control to ensure mute is off.
Good sound but poor color	• Adjust the contrast, color and brightness settings.
Poor picture	• Poor picture quality may occur when an activated S-VHS camera or camcorder is connected to your TV and other peripherals at the same time. Switch off one of the peripherals.
Snowy picture and noise	• Check the antenna connection.
Horizontal dotted line	• This may be caused by electrical interference (e.g. hair dryer, nearby neon lights, etc.) Turn off the equipment.
Television not responding to remote control	• Check whether the batteries are working. Replace if necessary. • Clean the remote control sensor lens on the TV. • You can still use the buttons on the side of your TV.
Pixels (dots) that are always dark or always lit	• Your TV is precision-manufactured using an extremely high level of technology. However, sometimes pixels may not display correctly. These types of occurrences are inherent to this type of product and do not constitute a defective product.

WARRANTY

This Haier brand product, when shipped in its original container, will be free from defective workmanship and materials, and agrees that it will, at its option, either repair the defect or replace the defective product with a new or re-manufactured equivalent, for parts or labor for the periods set forth below:

This warranty does not apply to the appearance of the product or the exterior of the product, which has been damaged or defaced, altered or modified in design or construction. It does not apply to the additional excluded items set forth below:

The warranty commences on the date the item was purchased and the original purchase receipt must be presented to the authorized service center before warranty repairs are rendered.

The limited warranty described herein is in addition to whatever implied warranties may be granted to purchasers by law. ALL IMPLIED WARRANTIES INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR USE ARE LIMITED TO THE PERIOD(s) FROM THE DATE OF PURCHASE SET FORTH BELOW. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

Neither the sales personnel of the seller nor any other person is authorized to make any warranties other than those described herein, or to extend the duration of any warranties beyond the time period described herein on behalf of Haier.

The warranties described herein shall be the sole and exclusive warranties granted by Haier and shall be the sole and exclusive remedy available to the purchaser. Correction of defects in the manner and for the period of time described herein, shall constitute complete fulfillment of all abilities and Responsibility of Haier to the purchaser with respect to the product, and shall constitute full satisfaction of all claims, whether based on contract, negligence, strict duality or otherwise. In no event shall Haier be liable, or in any way responsible for any damages or defects in the product which were caused by repairs or attempted repairs performed by anyone other than an authorized service center or dealer; nor shall Haier be liable, or in any way responsible for incidental or consequential economic or property damage. Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so that above exclusion may not apply to you.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

Warranty period for 55DA5550 one year parts and labor.

Additional items excluded from warranty coverage: non-rechargeable batteries. What to do to obtain service or to obtain product literature, accessories, supplies or customer assistance: Simply call 1-877-337-3639. Be sure to have proof of purchase.

www.HaierAmerica.com

Model: 55DA5550
Issued: June. 2014

Made in China
Fabriqué en Chine
Hecho en China

Printed China
La Chine imprimée
China impresa

Haier America
New York, NY 10018
©2014 Haier America Trading, LLC.

Haier

Inspired Living

Manuel d’utilisation

MODÈLES :

55DA5550

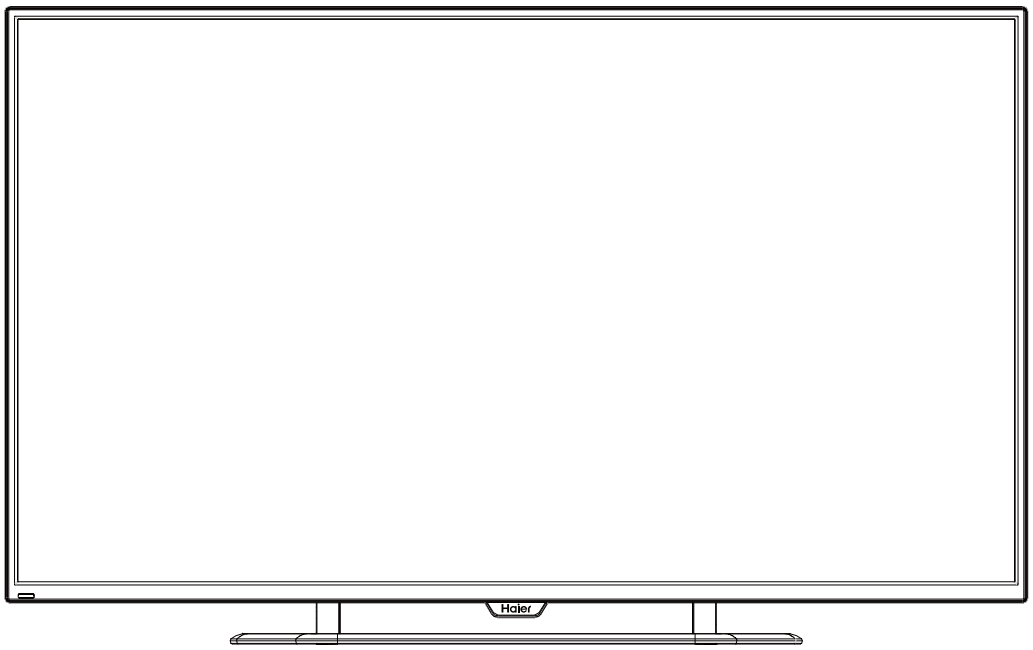

LED Television

Energy Star

ENERGY STAR

Ce produit répond aux exigences ENERGY STAR dans le réglage d'usine par défaut, qui est le réglage dans lequel les économies d'énergie seront atteintes. La modification du réglage d'usine par défaut de l'image ou l'activation d'autres fonctionnalités augmentera la consommation d'énergie qui pourrait dépasser les limites nécessaires pour l'homologation ENERGY STAR.

SYMBOLE	DÉFINITION DES SYMBOLES
SA 1965	**TENSION DANGEREUSE :** L'éclair fléché dans un triangle équilatéral avertit l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » non isolée à l'intérieur du boîtier de l'appareil d'une intensité suffisante pour présenter un risque de choc électrique.
SA 1966	**INSTRUCTIONS :** Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral avertit l'utilisateur de la présence d'importantes instructions d'utilisation et d'entretien (maintenance) dans la documentation qui accompagne l'appareil.

L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements ou des éclaboussures, ni des objets remplis de liquides, tels que des vases, ne doivent être placés sur l'appareil.

Avertissement de piles installées

Mise en garde - Risque d'explosion si la pile est remplacée incorrectement. La remplacer uniquement par une pile de type identique ou équivalent. Les piles (bloc-piles ou piles installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur intense, comme la lumière du soleil, le feu et d'autres sources de chaleur semblables.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le téléviseur. Veuillez garder ce manuel pour référence ultérieure.

Déclaration sur les interférences de fréquence radio FCC classe B

AVERTISSEMENT : (POUR LES MODÈLES CERTIFIÉS FCC)

REMARQUE : Après avoir fait subir un essai à l'équipement, il a été déterminé que celui-ci est conforme aux normes relatives à un appareil numérique de classe B, selon la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les perturbations nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut irradier de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux présentes instructions, peut causer des interférences nuisibles des communications radio. Toutefois il n'existe aucune garantie que ces interférences n'interviendront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque effectivement des interférences préjudiciables à la réception radiophonique ou télévisuelle, ce que l'on peut vérifier en éteignant et en rallumant l'appareil, l'utilisateur est invité à essayer de les corriger en suivant l'une des procédures ci-dessous :

1. Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
2. Augmentation de la distance entre le matériel et le récepteur.
3. Connecter l'équipement dans une prise d'un circuit d'alimentation différent de celui auquel le récepteur est connecté.
4. Consultation du revendeur ou d'un technicien en télévision.

AVIS

1. Tout changement ou toute modification qui n'ont pas été approuvés expressément par les autorités responsables de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet appareil.
2. Des câbles d'interface blindés et le cordon d'alimentation c.a., le cas échéant, doivent être utilisés afin de respecter les limites d'émission.
3. Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou TV causées par des modifications non autorisées apportées à cet appareil. Il est la responsabilité de l'utilisateur de corriger une telle interférence.

VERTISSEMENT :

Pour éviter tout incendie ou choc électrique, ne pas exposer le téléviseur à la pluie ou à l'humidité. De hautes tensions dangereuses sont présentes à l'intérieur du téléviseur. Ne pas ouvrir le boîtier. Pour l'entretien, consulter le personnel qualifié uniquement.

PRÉCAUTIONS ET RAPPELS

Placer l'appareil sur des surfaces planes.

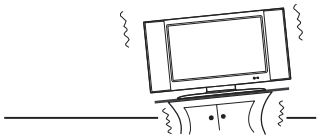

Le débrancher immédiatement si d'autres matériaux étrangers sont introduits dans le boîtier du téléviseur ou si le téléviseur est tombé.

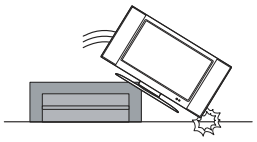

Ne pas couvrir ou obstruer les fentes et les ouvertures. Une ventilation inadéquate peut raccourcir la durée de vie de l'unité d'affichage et provoquer des surchauffes.

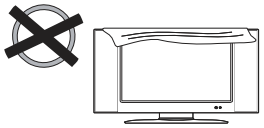

Le débrancher immédiatement si un dysfonctionnement comme aucun signal vidéo / audio se produit ou de la fumée et une mauvaise odeur viennent du téléviseur.

Interdire / Éviter d'ouvrir le boîtier du téléviseur.

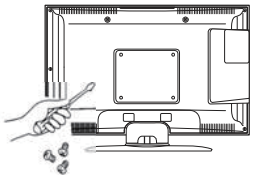

Éviter les rayons directs du soleil, les endroits poussiéreux, humides et enfumés.

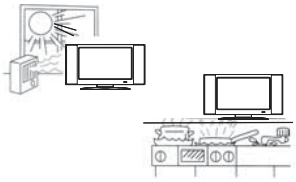

Ne jeter aucun objet à l'intérieur du boîtier du téléviseur comme des métaux ou d'autres matériaux inflammables.

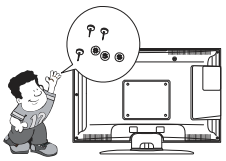

Débrancher le cordon d'alimentation c.a. de la prise c.a. avant le nettoyage. Ne pas utiliser de nettoyants liquides ou en aérosol pour nettoyer l'affichage.

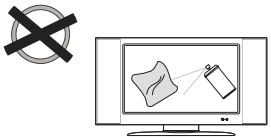

Appeler le personnel d'entretien pour nettoyer la partie interne du téléviseur une fois par an.

Ne pas placer le téléviseur dans des espaces confinés ou dans une boîte lors de son utilisation.

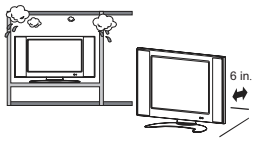

Toujours débrancher le téléviseur lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période de temps (des jours).

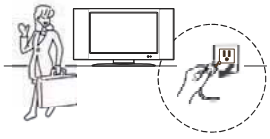

Ne pas placer l'affichage près de l'eau, comme une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une machine à laver, une piscine ou dans un sous-sol humide.

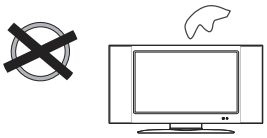

NOTE Avis pour la télécommande

Éviter de laisser tomber	Éviter les liquides	Éviter les nettoyants en aérosol

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Français

Lire avant d'utiliser l'équipement.

- Pour réduire le risque de choc électrique ou de dommage aux composants, couper l'alimentation avant de connecter d'autres composants à votre téléviseur.
- Lire ces instructions.
- Conserver ces instructions.
- Respecter tous les avertissements.
- Suivre toutes les instructions.
- Ne pas utiliser ce dispositif près de l'eau.
- Nettoyer seulement avec un chiffon sec.
- Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Installez conformément aux instructions du fabricant.
- Ne pas installer près de sources de chaleur telles que radiateurs, registres de chaleur, poêles ou d'autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Ne contournez pas le dispositif de sécurité d'une fiche polarisée. Une fiche polarisée possède deux broches et une fourche de mise à la masse. La lame large ou la troisième fourche sont conçues pour assurer votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'insère pas dans la prise murale, consultez un électricien pour le remplacement de la prise désuète.
- Protégez le cordon d'alimentation pour éviter qu'on ne marche dessus, ou qu'il ne soit pincé, en particulier au niveau des prises, des prises de courant et au point où il sort de l'appareil.
- Utiliser seulement des accessoires spécifiés par le fabricant.
- À utiliser uniquement avec le chariot, le socle, le trépied, le support ou la table recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Lorsque le chariot est utilisé, faire attention lors du déplacement de la combinaison chariot / appareil afin d'éviter les blessures causées par son renversement.

- Débranchez cet appareil durant les orages électriques ou lorsqu'il est inutilisé pendant de longues périodes.
- Pour toute réparation, consultez un personnel de service qualifié. Des réparations sont requises lorsque l'appareil a été endommagé d'une façon ou d'une autre, par exemple lorsque le cordon d'alimentation est endommagé, si du liquide a été renversé ou si des objets sont tombés dans l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement, ou s'il a été échappé.
- Débrancher le cordon d'alimentation avant de nettoyer le téléviseur.
- Lors du déplacement de votre téléviseur à partir d'une zone de basse température à une zone de haute température, de la condensation peut se former dans le boîtier. Attendre avant d'allumer votre téléviseur pour éviter de provoquer un incendie, un choc électrique ou d'endommager les composants.
- Une distance d'au moins trois pieds (0,9144 m) doit être maintenue entre votre téléviseur et toute source de chaleur, comme un radiateur, un appareil de chauffage, un four, un amplificateur, etc. Ne pas installer votre téléviseur à proximité des zones où il y a de la fumée. Le fonctionnement de votre téléviseur à proximité de telles zones pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Les fentes et les ouvertures à l'arrière et à la partie inférieure du boîtier sont prévues pour la ventilation. Pour assurer un fonctionnement fiable du téléviseur et le protéger de toute surchauffe, s'assurer que ces ouvertures ne sont pas bloquées ou couvertes. Ne pas placer votre téléviseur dans une bibliothèque ou une armoire à moins qu'une ventilation adéquate ne soit prévue.
- Ne jamais pousser un objet dans les fentes et les ouvertures sur le boîtier de votre téléviseur. Ne pas placer d'objets sur le dessus de votre téléviseur. Cela pourrait court-circuiter les pièces, causant un incendie ou un choc électrique. Ne jamais renverser de liquides sur votre téléviseur.
- Votre téléviseur doit uniquement être alimenté à partir du type de source d'alimentation indiquée sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation électrique de votre maison, consultez votre revendeur ou la compagnie d'électricité locale.
- Ne pas appliquer de pression ou jeter d'objets à votre téléviseur. Cela peut compromettre l'intégrité de l'affichage. La garantie du fabricant ne couvre pas les usages abusifs ou les installations inappropriées.
- Le cordon d'alimentation doit être remplacé lors de l'utilisation d'une tension différente de la tension spécifiée. Pour plus de détails, contacter le revendeur.
- Lorsqu'il est connecté à une prise d'alimentation, le courant entre toujours dans votre téléviseur. Pour couper complètement l'alimentation, débrancher le cordon d'alimentation.
- Ne pas surcharger les multiprises et les rallonges. Une surcharge peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- La prise murale doit être installée près de votre téléviseur et être facilement accessible.

- Seulement la puissance de la tension marquée peut être utilisée pour votre téléviseur. Toute autre tension que la tension spécifiée peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Ne pas toucher le cordon d'alimentation pendant les éclairs. Pour éviter un choc électrique, éviter de manipuler le cordon d'alimentation pendant les orages électriques.
- Débrancher votre téléviseur pendant les orages électriques ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes de temps. Cela permettra de prévenir tout dommage au téléviseur causé par les surtensions.
- Ne pas tenter de réparer ou d'entretenir le téléviseur par vous-mêmes. L'ouverture ou le retrait du capot arrière peut vous exposer à des tensions élevées, des chocs électriques et d'autres dangers. Pour toute réparation, communiquer avec le revendeur. Pour tout entretien, communiquer avec le personnel d'entretien qualifié.
- **AVERTISSEMENT :** Garder votre téléviseur à l'écart de l'humidité. Ne pas exposer le téléviseur à la pluie ou à l'humidité. Si de l'eau pénètre dans votre téléviseur, débrancher le cordon d'alimentation et communiquer avec le revendeur. L'utilisation continue dans ce cas pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Ne pas utiliser le téléviseur si des conditions anormales se produisent. Si une fumée ou une odeur devient apparente, débrancher le cordon d'alimentation et communiquer immédiatement avec le revendeur. Ne pas essayer de réparer le téléviseur par vous-mêmes.
- Éviter d'utiliser les appareils tombés ou endommagés. Si votre téléviseur tombe et le boîtier est endommagé, les composants internes peuvent fonctionner anormalement. Débrancher immédiatement le cordon d'alimentation et communiquer avec le revendeur pour des réparations. Une utilisation continue du téléviseur pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Ne pas installer le téléviseur dans une zone à forte poussière ou à forte humidité. Le fonctionnement de votre téléviseur dans des environnements à forte poussière ou à forte humidité peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Suivre les instructions pour déplacer votre téléviseur. S'assurer que le cordon d'alimentation et tous les autres câbles sont débranchés avant de déplacer votre téléviseur.
- Lors du débranchement de votre téléviseur, tenir l'adaptateur c.a. / c.c., pas le cordon. Tirer sur le cordon d'alimentation pourrait endommager les fils à l'intérieur du cordon et provoquer un incendie ou un choc électrique. Débrancher le cordon d'alimentation si le téléviseur ne sera pas utilisé pendant une longue période de temps.
- Afin de réduire le risque de choc électrique, ne pas toucher la fiche avec les mains humides.
- Introduire les piles conformément aux instructions. Les polarités incorrectes peuvent causer des fuites des piles, ce qui peut endommager la télécommande ou blesser l'opérateur. Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur intense, comme la lumière du soleil, le feu et d'autres sources de chaleur semblables.
- Si l'une des situations suivantes se produit, communiquer avec le revendeur :
  - _ Le cordon d'alimentation est endommagé ou usé.
  - _ Des pulvérisateurs liquides ou tout autre objet tombe dans votre téléviseur.
  - _ Votre téléviseur est exposé à la pluie ou à d'autres sources d'humidité.
  - _ Votre téléviseur est tombé ou endommagé de quelque façon que ce soit.
  - _ La performance de votre téléviseur change essentiellement.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements ou éclaboussures, ni des objets remplis de liquides, tels que des vases, ne doivent être placés sur l'appareil.
- Si la fiche secteur ou le coupleur de l'appareil est utilisé comme sectionneur, ce dispositif doit toujours demeurer prêt à être utilisé.
- MISE EN GARDE - Ces instructions d'entretien s'adressent au personnel d'entretien qualifié uniquement. Afin de réduire les risques de choc électrique, n'effectuer aucune opération d'entretien autre que celles contenues dans les instructions d'utilisation à moins que vous ne possédiez les qualifications requises.
- Mise à la masse d'une antenne extérieure - Si une antenne extérieure est branchée au récepteur, s'assurer que le système d'antenne est mis à la masse afin de lui fournir une certaine protection contre les surtensions et l'accumulation de charges statiques. La section 810 du Code national de l'électricité, ANSI / NFPA No 70-1984, offre des informations sur la mise à la masse appropriée des mâts et de la structure de soutien, la mise à la masse du fil conducteur à une unité de décharge de l'antenne, la taille des conducteurs de mise à la masse, l'emplacement de l'unité de décharge de l'antenne, la connexion aux électrodes de mise à la masse et les exigences concernant l'électrode de mise à la masse. Voir la Figure ci-dessous.

EXEMPLE DE MISE À LA MASSE DE L'ANTENNE SELON LE CODE NATIONAL DE L'ÉLECTRICITÉ

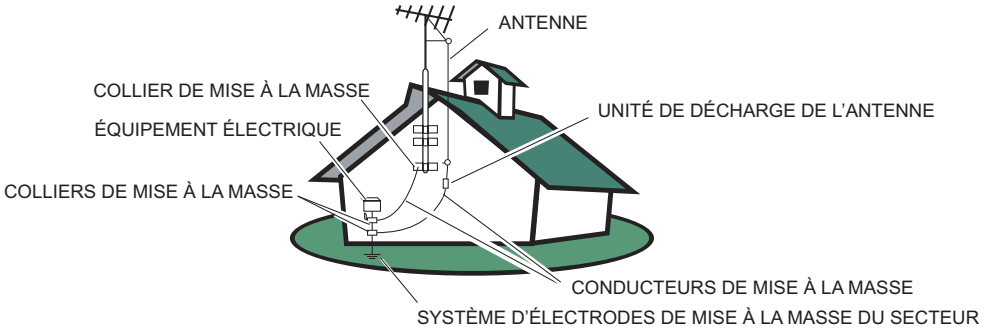
ANTENNE
COLLIER DE MISE À LA MASSE
ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE
UNITÉ DE DÉCHARGE DE L'ANTENNE
COLLIERS DE MISE À LA MASSE
CONDUCTEURS DE MISE À LA MASSE
SYSTÈME D'ÉLECTRODES DE MISE À LA MASSE DU SECTEUR

Remarque pour l'installateur du système CATV : Ce mémo a pour but d'attirer l'attention de l'installateur du système CATV sur l'article 820-40 du CNE, qui détaille les directives de mise à la masse appropriée et, en particulier, spécifie que la mise à la masse du câble devra être reliée au système de mise à la masse de l'édifice, aussi près du point d'entrée du câble que possible. Veuillez vous assurer de brancher la fiche d'alimentation sur la prise murale après avoir connecté le téléviseur à l'adaptateur !

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit Haier. Ce manuel facile à utiliser vous guidera à obtenir le meilleur usage de votre produit. N'oubliez pas de noter le modèle et le numéro de série. Ils se trouvent sur l'étiquette à l'arrière de l'appareil.

_____

Numéro de modèle

_____

Numéro de série

_____

Date d'achat

Agrafez votre reçu à votre manuel. Vous en aurez besoin pour bénéficier de l'entretien sous garantie

TABLE DES MATIÈRES

POUR VOTRE SÉCURITÉ 1
PRÉCAUTIONS ET RAPPELS 2
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 3
PRÉPARATION 8
FIXATION DU SOCLE 8
PRÉPARATION DE VOTRE TÉLÉVISEUR LCD POUR LE MONTAGE MURAL 8
ALLUMER LE TÉLÉVISEUR 8
CONNEXION PÉRIPHÉRIQUE ET COMMANDES 9
CONNEXION PÉRIPHÉRIQUE 9
COMMANDE LATÉRALE 9
EFFECTUER LES CONNEXIONS 10
CONNEXION À UNE PRISE MURALE D'ANTENNE / DE CÂBLE 10
CONNEXION DU PÉRIPHÉRIQUE AUDIO / VIDÉO EXTERNE 10
CONNEXION D'UN PC 10
CONNEXION DES ÉCOUTEURS 10
CONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE AUDIO NUMÉRIQUE 10
INSTRUCTIONS D'UTILISATION 11
UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE 11
CONFIGURATION INITIALE 12
SOURCE D'ENTRÉE 12
UTILISATION DU MENU À L'ÉCRAN 12
PICTURE (IMAGE) 13
AUDIO 13
CHAÎNE 14
CONFIGURATION 14
VERROUILLAGE 15
MÉDIA 17
CONSEILS 18
AVIS JURIDIQUES 18
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT 19
DÉPANNAGE 20
GARANTIE 21

PRÉPARATION

IMPORTANT : Ne pas appliquer de pression sur la zone d'affichage de l'écran, car cela peut compromettre l'intégrité de l'affichage. La garantie du fabricant ne couvre pas les usages abusifs ou les installations inappropriées.

FIXATION DU SOCLE

IMPORTANT : Le socle du téléviseur doit être assemblé avant l'utilisation.

1. (couverture, mousse, tissu, etc.) pour éviter tout dommage au téléviseur.
2. Fixez le support à la base de la TV avec le deux vis M4x20mm et deux vis M4x16mm (voir photo 1).
3. Placer les deux couvercles en plastique sur les extrémités de la TV se (voir photo 2).

photo1 photo 2

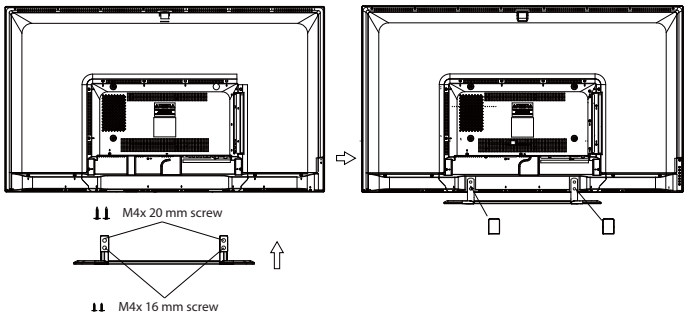

PRÉPARATION DE VOTRE TÉLÉVISEUR LCD POUR LE MONTAGE MURAL

Nous vous suggérons de garder votre téléviseur au moins 2,36 pouces (60 mm) du mur pour éviter les interférences du câble. Avant de monter votre téléviseur au mur, vous devez retirer le socle.
Pour votre sécurité, veuillez l'utiliser seulement avec un support de montage mural répertorié UL d'un poids minimal du téléviseur sans socle. (Veuillez consulter la page 19 pour le poids du téléviseur.) Pour fixer un support de montage mural à votre téléviseur :

1. Enlevez les vis fixant votre téléviseur au socle.
2. Retirez le socle de votre téléviseur.
3. Fixez le support de montage mural à l'arrière de votre téléviseur à l'aide de quatre vis (voir page 19 pour la taille des vis). Suivez les instructions du manuel d'utilisation fourni avec le support de montage mural à installer.

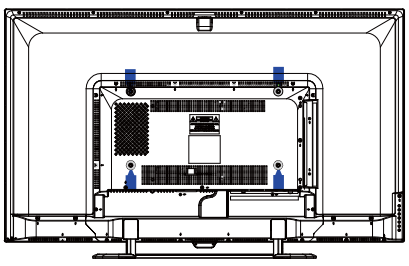

REMARQUE
Le support de montage mural et les vis ne sont pas inclus.

ALLUMER LE TÉLÉVISEUR

1. Installez le socle et placez le téléviseur sur une surface solide.

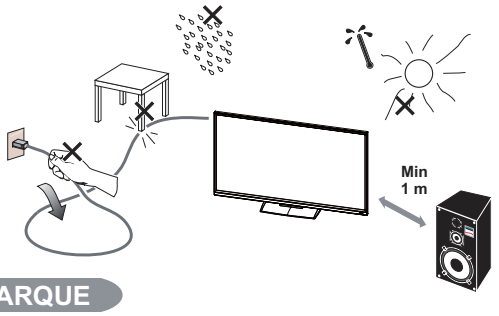

REMARQUE

- Assurez-vous que le téléviseur est placé dans une position à permettre la libre circulation de l'air. Ne couvrez pas les bouches d'aération du capot arrière.
- Pour prévenir toute situation dangereuse, ne placez pas de sources de flammes nues, comme de chandelles allumées, sur le ou à proximité du produit.
- Évitez la chaleur, la lumière directe du soleil et l'exposition à la pluie ou à l'eau. L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements ou des éclaboussures.

2. Branchez le câble d'antenne ou le câble TV sur la prise d'antenne **ANT IN** (ENTRÉE ANT) à l'arrière du téléviseur. Voir « CONNEXION À UNE PRISE MURALE D'ANTENNE / DE CÂBLE » à la page 9.
3. Télécommande :
   Retirez le couvercle du compartiment des piles.
   Insérez les 2 piles fournies (type AAA 1,5 V).

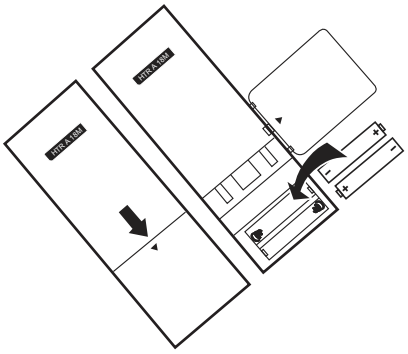

4. Alimentation électrique :
   Branchez le cordon d'alimentation c.a. sur la prise **AC IN** (ENTRÉE CA) à l' arrière du téléviseur et branchez l'autre extrémité du cordon sur une prise d'alimentation fonctionnelle.

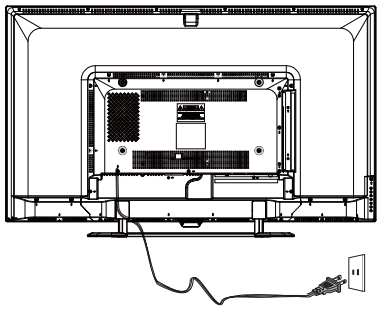

5. Allumez le téléviseur :
   Appuyez sur le bouton ⏻ de la télécommande ou sur le bouton **POWER** (MARCHE / ARRÊT) du panneau de commande latéral du téléviseur.

CONNEXION PÉRIPHÉRIQUE ET COMMANDES

CONNEXION PÉRIPHÉRIQUE

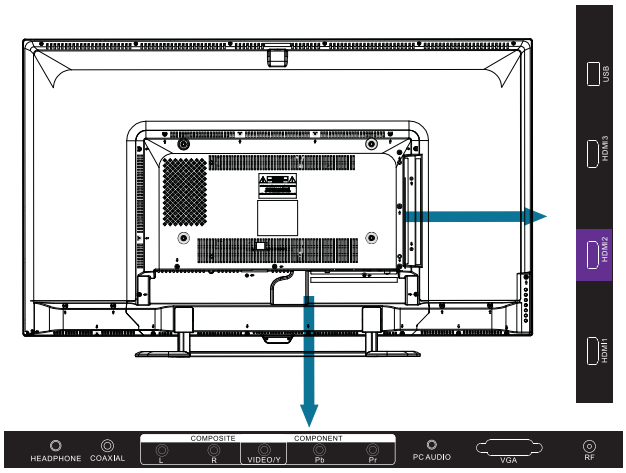

COMMANDE LATÉRALE

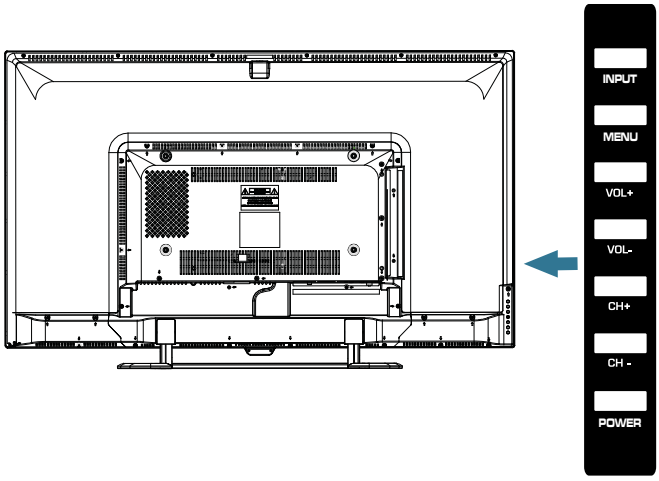

No	Article	Description
1	**HEADPHONE (ÉCOUTEURS)**	Connectez les écouteurs à cette prise. Lorsque les écouteurs sont connectés, les haut-parleurs du téléviseur seront coupés.
2	**COAXIAL (CÂBLE COAXIAL)**	Connectez un câble audio coaxial à partir d'une barre audio, un système stéréo, un récepteur, etc.
3	**L (G)** **R (D)**	Connectez les câbles audio pour un périphérique composant ou composite.
4	**VIDEO (VIDÉO)**	Connectez le câble vidéo pour un périphérique composite.
5	**YPbPr**	Connectez les câbles vidéo pour un périphérique composant.
6	**PC AUDIO (AUDIO PC)**	Connectez le câble audio à partir d'un ordinateur.
7	**VGA**	Connectez le câble vidéo à partir d'un ordinateur.
8	**RF (FR)**	Connectez une antenne ou un câble TV à cette prise.
9	**HDMI1**	Connectez les périphériques HDMI à ces prises. Un câble HDMI transmet à la fois le signal vidéo et audio. Vous n'avez pas à réaliser une connexion audio pour un périphérique HDMI. Remarque : Le port HDMI2 est activé MHL.
9	**HDMI2 (MHL)**	
10	**HDMI3**	
11	**USB**	Insérez un périphérique de stockage USB dans le port USB pour visualiser des photos JPEG et écouter de la musique MP3. (Voir la page 16 pour plus de détails.)

No	Article	Description
1	**INPUT (ENTRÉE)**	Appuyez pour sélectionner la source d'entrée. Appuyez sur le bouton VOL+ pour passer à la source d'entrée sélectionnée.
2	**MENU**	Appuyez pour ouvrir ou fermer le menu à l'écran.
3	**VOL+**	Appuyez pour augmenter le volume.
4	**VOL-**	Appuyez pour diminuer le volume.
5	**CH+**	Appuyez pour accéder à la chaîne suivante dans la liste des chaînes.
6	**CH-**	Appuyez pour accéder à la chaîne précédente dans la liste des chaînes.
7	**POWER (MARCHE/ ARRÊT)**	Appuyez pour allumer ou éteindre le téléviseur (mode veille). Lorsque le téléviseur est éteint, le courant passe toujours à travers celui-ci. Pour couper complètement l'alimentation, débranchez le cordon d'alimentation.

EFFECTUER LES CONNEXIONS

CONNEXION À UNE PRISE MURALE D'ANTENNE / DE CÂBLE

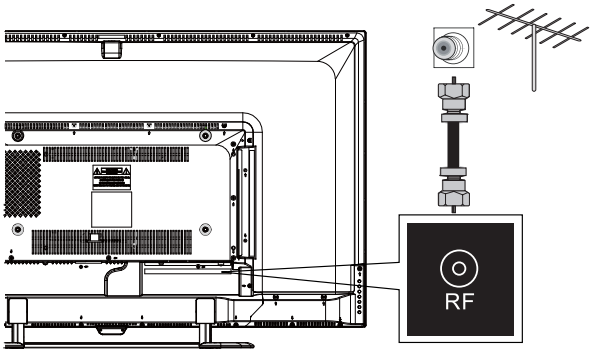

CONNEXION DU PÉRIPHÉRIQUE AUDIO / VIDÉO EXTERNE

Utilisant le câble HDMI (la meilleure variante)

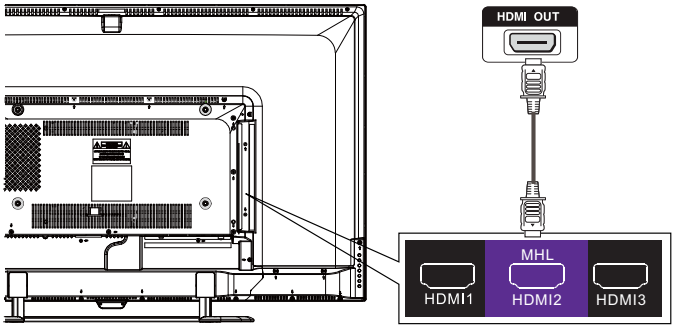

REMARQUE

- Un câble HDMI transmet à la fois le signal vidéo et audio. Vous n'avez pas à utiliser de câbles audio.
- Vous pouvez connecter des périphériques MHL, comme le Streaming Stick de Roku et les téléphones mobiles et les tablettes compatibles au port HDMI2 (MHL). Un câble USB vers HDMI est nécessaire pour connecter un téléphone mobile ou une tablette au téléviseur. Veuillez vérifier la documentation de votre appareil.

Utilisant les câbles composants (mieux)

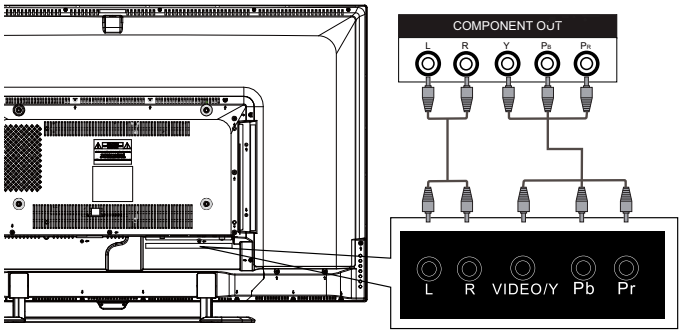

Utilisant le câble composite (bien)

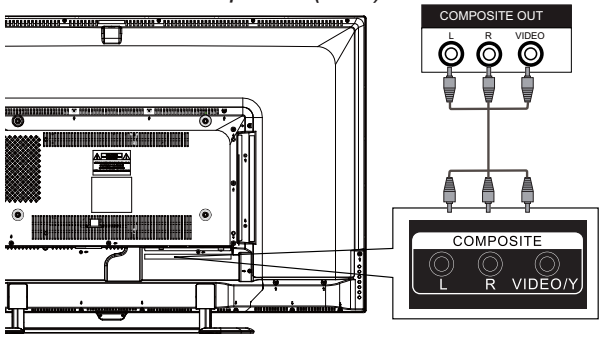

REMARQUE

- Les câbles ont souvent un codage couleur correspondant aux prises ayant le même codage couleur.

CONNEXION D'UN PC

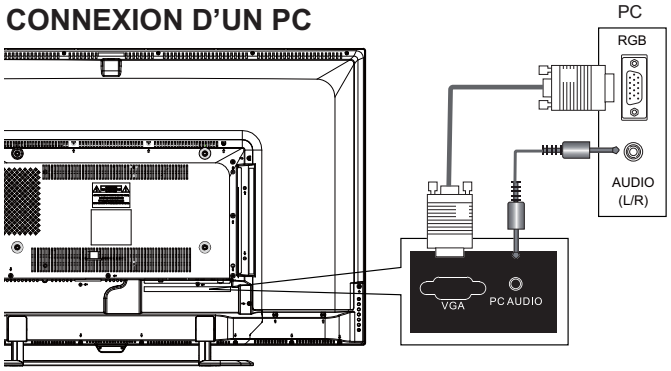

CONNEXION DES ÉCOUTEURS

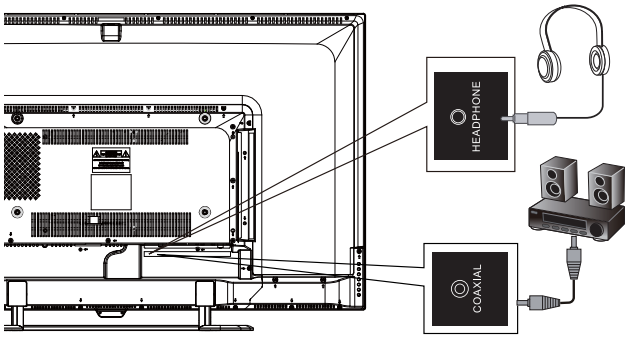

REMARQUE
Éteignez le téléviseur et les périphériques externes avant de procéder aux connexions.

Pour lire à partir du périphérique externe:

1. Allumez le téléviseur et le périphérique connecté.
2. Appuyez sur **INPUT** (ENTRÉE) pour ouvrir la liste des sources d'entrée, puis appuyez sur ▲ / ▼ pour mettre en surbrillance l'entrée à laquelle le périphérique a été connecté et appuyez sur **OK** pour passer.

- Choisissez **TV** pour regarder la télévision à partir de l'entrée RF (FR).
- Choisissez **HDMI1**, **HDMI2** (MHL) ou **HDMI3** pour lire à partir d'un périphérique connecté à l'entrée **HDMI1**, **HDMI2** (MHL) ou **HDMI3**.
- Choisissez **Composite** pour lire à partir du périphérique connecté à l'entrée **COMPOSITE**.
- Choisissez **Component** (Composant) pour lire à partir du périphérique connecté à l'entrée **COMPONENT** (COMPOSANT).
- Choisissez VGA pour lire à partir du PC connecté aux entrées **PC AUDIO** (AUDIO PC).

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Article	Descriptions
Power (Marche / Arrêt)	Appuyez sur pour allumer / éteindre le téléviseur. Lorsque votre téléviseur est éteint, le courant passe toujours à travers celui-ci. Pour couper complètement l'alimentation, débranchez le cordon d'alimentation.
INPUT (ENTRÉE)	Appuyez sur pour ouvrir la liste des sources d'entrée.
USB	Appuyez sur pour passer à l'entrée USB (mode multimédia USB).
CC (ST)	Appuyez sur cette touche pour sélectionner ST, mode ON (ACTIVÉ) ou OFF (DÉSACTIVÉ) et ST sur Mute (Silence).
HOME (ACCUEIL)	Passez à l'entrée HDMI2 (MHL), si le Streaming Stick de Roku est connecté, appuyez sur ce bouton pour retourner à l'écran d'accueil de Roku.
Touches numériques de 0 à 9 / •	Appuyez sur pour saisir un numéro de chaîne de télévision (appuyez sur « • » pour choisir la sous-chaîne).
RECALL (RAPPEL)	Appuyez sur pour passer à la dernière chaîne regardée.
VOL+ / VOL-	Appuyez sur **VOL+** ou **VOL-** pour ajuster le volume.
MUTE (SILENCE)	Appuyez sur pour activer ou désactiver le son.
MENU	Appuyez sur pour ouvrir ou fermer le menu à l'écran.
CH+ / CH-	Appuyez sur **CH+** ou **CH-** pour changer les chaînes de télévision.
BACK (RETOUR)	Retourner au menu précédent. Si le Streaming Stick de Roku est connecté, appuyez sur ce bouton pour retourner à l'écran précédent.
DISPLAY (AFFICHAGE)	Appuyez sur pour afficher la fenêtre d'informations.
EXIT (QUITTER)	Appuyez sur pour quitter le menu ou l'affichage à l'écran (OSD).
SAP	Appuyez sur pour changer de son : SAP, Stéréo et Mono pour la télévision analogique, ou changer de langue audio pour la télévision numérique.
SLEEP (MISE EN VEILLE)	Appuyez sur pour régler la minuterie de veille.
WIDE (LARGE)	Appuyez sur pour ajuster le rapport hauteur / largeur de l'image.
AUDIO	Appuyez sur pour changer le mode audio.
PICTURE (IMAGE)	Appuyez sur pour changer le mode image.
OK	Accédez à l'option choisie ou effectuez l'opération sélectionnée.
CH.LIST (LISTE DES CHAÎNES)	Appuyez sur pour afficher la liste des chaînes.
FAVORITE (FAVORI)	Appuyez pour afficher la liste des favoris.
▲/▼/◄/►	Utilisez les boutons flèches pour vous déplacer dans les menus.
PLAY (LECTURE)	Appuyez sur pour lancer la lecture du média ou pour interrompre la lecture. (Utilisée pour les modèles avec fonction Média seulement).
REV (ARRIÈRE)	Appuyez sur pour effectuer un rembobinage rapide de la lecture MP3 en mode Musique.
FWD (AVANT)	Appuyez sur pour effectuer une avance rapide de la lecture MP3 en mode Musique.
*****	Accédez au guide électronique des programmes. Si le Streaming Stick de Roku est connecté, appuyez sur ce bouton pour afficher plus d'options.

CONFIGURATION INITIALE

La première fois que vous allumez votre téléviseur, l'assistant d'installation vous guidera à travers la configuration des paramètres de base, y compris la langue des menus, le fuseau horaire et la source du signal TV.

1. Appuyez sur le bouton ⏻ pour allumer le téléviseur. L'écran de l'assistant d'installation s'ouvre. Appuyez sur **OK** pour démarrer l'assistant.
2. Appuyez sur ▲/▼ pour choisir votre langue, puis appuyez sur ► pour continuer.

3. Appuyez sur ▲/▼ pour choisir votre fuseau horaire, puis appuyez sur ► pour continuer.

4. Appuyez sur ▲/▼ pour choisir le type de syntonisation, puis appuyez sur ► pour continuer.

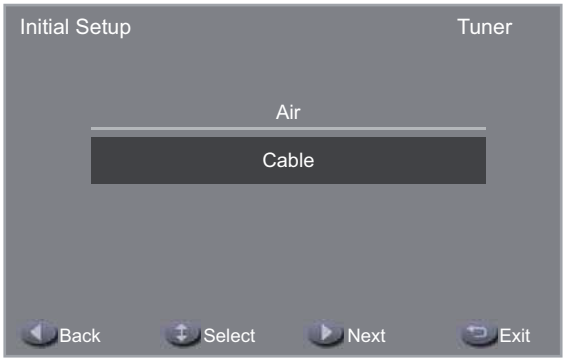

- **Air** (Antenne) - Définir le type de signal à l'antenne. Lorsqu'il est réglé sur Air, le téléviseur peut recevoir des signaux de radiodiffusion analogiques et numériques (ATSC).
- **Cable** (Câble) - Définir le type de signal au câble. Lorsqu'il est réglé sur Cable, le téléviseur peut recevoir des signaux de radiodiffusion analogiques et QAM.

5. Le balayage automatique des chaînes ne prend généralement que quelques minutes à finaliser, mais peut prendre jusqu'à 20 minutes. Vous pouvez annuler le balayage des chaînes en appuyant sur **EXIT** (QUITTER).

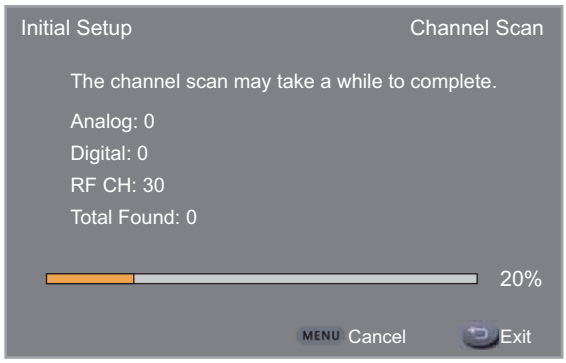

REMARQUE

- Pendant la configuration initiale, appuyez sur ◄ pour retourner à l'écran précédent et appuyez sur **EXIT** (QUITTER) pour quitter la configuration initiale.

SOURCE D'ENTRÉE

Appuyez sur **INPUT** (ENTRÉE) pour ouvrir la liste des sources d'entrée, puis appuyez sur ▲/▼ pour mettre en surbrillance une entrée et appuyez sur **OK** pour passer.

UTILISATION DU MENU À L'ÉCRAN

1. Appuyez sur **MENU** pour ouvrir le menu à l'écran.
2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le menu principal (Picture/ Audio/Channel/Setup/ Lock) (Image / Audio / Chaîne / Configuration / Verrouillage), puis appuyez sur **OK** ou sur ► pour accéder au sous-menu.
3. Appuyez sur ▲/▼ pour mettre en surbrillance une option du sous-menu, puis appuyez sur ◄/► pour ajuster le réglage ou sélectionner l'option désirée.
4. Appuyez sur **EXIT** (QUITTER) pour fermer le menu à l'écran.

REMARQUE

- Appuyez sur **MENU** pour retourner au menu précédent. Si le menu principal s'affiche, appuyer sur **MENU** fermera le menu à l'écran.

PICTURE (IMAGE)

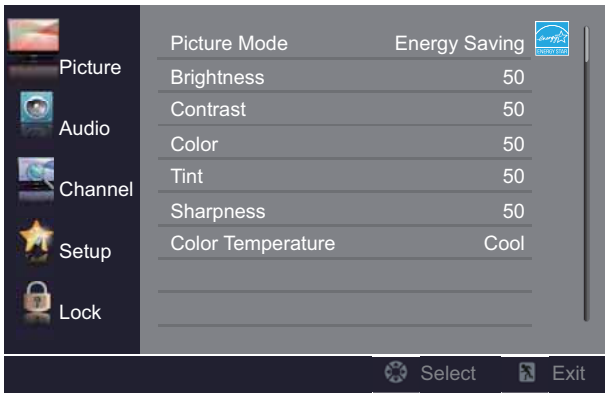

Picture Mode (Mode Image) - Sélectionner le mode image. Vous pouvez choisir :

- **Standard** - Une image standard. Le contraste, la luminosité et la netteté sont modérément augmentés.
- **Vivid** (Vif) - Une image lumineuse et vive. Le contraste, la luminosité et la netteté sont augmentés.
- **Mild** (Doux) - Une image douce. Le contraste, la luminosité et la netteté sont réduits.
- **User** (Utilisateur) – Image personnalisée. Les paramètres de l'image, tels que la luminosité, le contraste et la couleur sont ajustés manuellement.
- **Energy Saving** (Économie d'énergie) - La luminosité du rétroéclairage est réduite pour économiser l'énergie.

REMARQUE

- L'ajustement manuel des paramètres de l'image changera automatiquement le Picture Mode (Mode Image) à User (Utilisateur).

Brightness (Luminosité) - Ajuster la luminosité des zones sombres de l'image. Appuyez sur ◄ pour assombrir l'image. Appuyez sur ► pour éclaircir l'image.

Contrast (Contraste) - Ajuster la luminosité des zones éclaircies de l'image. Appuyez sur ◄ pour réduire le contraste. Appuyez sur ► pour augmenter le contraste.

Color (Couleur) - Ajuster l'intensité des couleurs de l'image.

Tint (Nuance) - Ajuster l'équilibre des couleurs de l'image. Appuyez sur ◄ pour augmenter les tonalités rouges. Appuyez sur ► pour augmenter les tonalités vertes.

Sharpness (Netteté) - Ajuster les détails de couleur de l'image. Appuyez sur ◄ pour adoucir l'image. Appuyez sur ► pour accentuer l'image.

Color Temperature (Température des couleurs) - Choisir la température des couleurs. Vous pouvez choisir :

- **Normal** - Donnez une teinte neutre à la couleur blanche.
- **Warm** (Chaud) - Donnez une teinte rougeâtre à la couleur blanche.
- **Cool** (Froid) - Donnez une teinte bleuâtre à la couleur blanche.

PC Settings (Paramètres PC) - Ajuster l'image de l'ordinateur à l'entrée VGA (entrée VGA uniquement). Vous pouvez ajuster :

- **H-Pos** (Pos H) - Ajustez la position horizontale de l'image.
- **V-Pos** (Pos V) - Ajustez la position verticale de l'image.
- **Clock** (Horloge) - Ajustez la fréquence d'échantillonnage.
- **Phase** - Ajustez la focalisation des images stables.
- **Auto** - Ajustez automatiquement les paramètres de l'image.

AUDIO

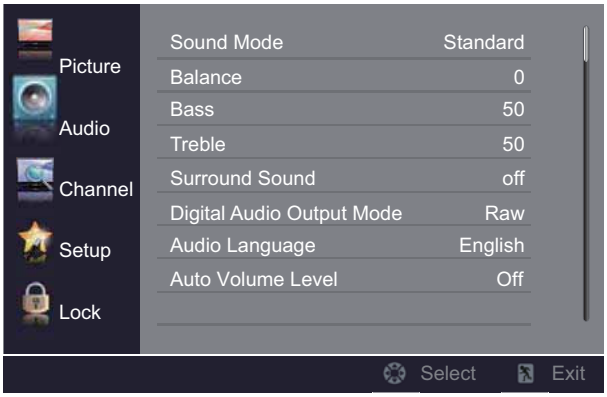

Sound Mode (Mode Audio) - Choisir le mode audio. Vous pouvez choisir :

- **Standard** - Aigus et basses équilibrés. Ce réglage est bon pour regarder des émissions de télévision standard.
- **Music** (Musique) - Augmenter les aigus et les basses et conserver le son original. Ce réglage est bon pour l'écoute d'un programme musical.
- **Theater** (Théâtre) - Diminuer modérément et améliorer les aigus et les basses pour un son riche.
- **News** (Nouvelles) - Équilibre des aigus et des basses. Ce réglage est bon pour regarder une émission de nouvelles.
- **User** (Utilisateur) - Vous permet d'ajuster manuellement les paramètres audio.

REMARQUE

- L'ajustement manuel des paramètres audio changera automatiquement le **Sound Mode** (Mode audio) à **User** (Utilisateur).

Balance (Équilibre) - Ajuster l'équilibre entre les chaînes audio gauche et droite.

Bass (Basses) - Ajuster les sons de basse fréquence. Appuyez sur ◄ pour diminuer les basses. Appuyez sur ► pour augmenter les basses.

Treble (Aigus) - Ajuster les sons de haute fréquence. Appuyez sur ◄ pour diminuer les aigus. Appuyez sur ► pour augmenter les aigus.

Digital Audio Output (Sortie audio numérique) - Choisir le type de sortie audio numérique. Vous pouvez choisir :

- **Off** (Désactivé) – Réglez la sortie audio numérique sur Désactivé.
- **Raw** (Brut) - Traversez le son audio numérique original.
- **PCM** - Sortie audio à 2 chaînes stéréo.

Audio Language (Langue audio) - Choisir une langue audio différente, si disponible. Vous pouvez choisir Anglais / Espagnol / Français. (Chaînes numériques uniquement)
Auto Volume Level (Niveau de volume auto) - Ajuster le volume à maintenir le niveau de volume constant lors de la commutation des chaînes ou lors du passage d'une émission de télévision à une annonce publicitaire. Vous pouvez choisir On / Off (Activé / Désactivé).

CHAÎNE

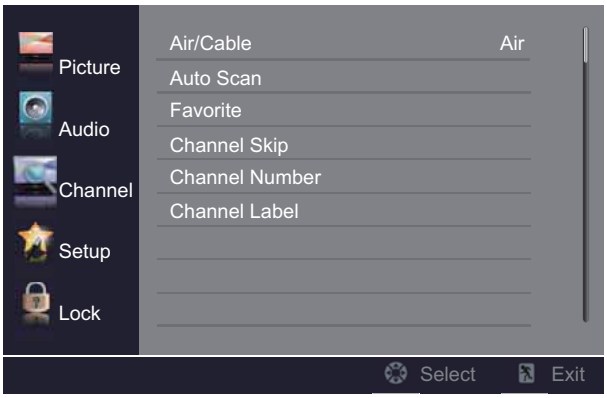

Air/Cable (Antenne / Câble) - Sélectionner le type de signal.

- **Air** (Antenne) - Définir le type de signal à l'antenne. Lorsqu'il est réglé sur Air, le téléviseur peut recevoir des signaux de radiodiffusion analogiques et numériques (ATSC).
- **Cable** (Câble) - Définir le type de signal au câble. Lorsqu'il est réglé sur Cable, le téléviseur peut recevoir des signaux de radiodiffusion analogiques et QAM.

Auto Scan (Balayage automatique) - Appuyez sur **OK** pour lancer la recherche automatique des chaînes.
Favorite (Favori) - Ajouter manuellement et sauter les chaînes dans votre liste de chaînes favorites.
Channel Skip (Saut de chaîne) - Ajouter manuellement et sauter les chaînes dans votre liste de chaînes.
Channel Number (Numéro de chaîne) - Choisir la chaîne à laquelle vous désirez ajouter une étiquette personnalisée.
Channel Label (Étiquette de chaîne) – Étiqueter une chaîne pour la rendre plus facile à identifier.

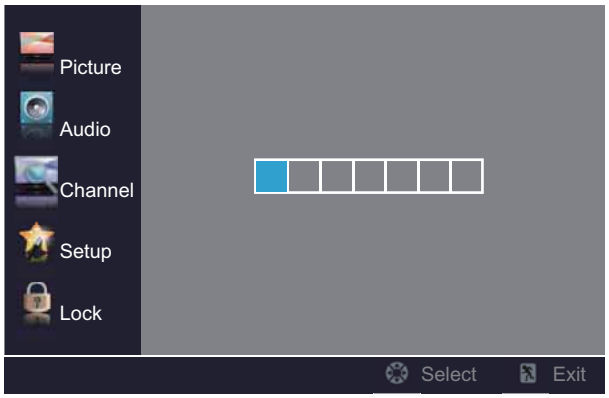

1. Appuyez sur OK pour étiqueter la chaîne choisie.
2. Appuyez sur ◄/► pour sélectionner le champ d'entrée**.**
3. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le caractère désiré pour un champ.
4. Appuyez sur OK lorsque tous les caractères désirés sont saisis.

CONFIGURATION

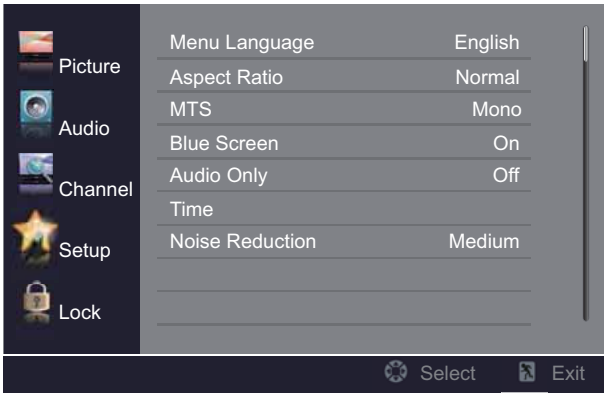

Menu Language (Langue du menu) - Choisir la langue du menu affiché à l'écran. Vous pouvez choisir Anglais / Français / Espagnol.

Aspect Ratio (Rapport hauteur / largeur) - Sélectionner le mode d'affichage. Vous pouvez choisir :

- **Full 100%** (Plein 100 %) - Élargir l'image pour remplir l'écran. L'image peut être déformée. (Entrée VGA uniquement)
- **Point to Point** (Point à point) - Afficher le rapport hauteur / largeur original du signal VGA. Des barres noires peuvent être ajoutées pour l'affichage. (Entrée VGA uniquement)
- **Normal** - Afficher le rapport hauteur / largeur 4:3 original, avec des barres verticales noires à gauche et à droite de l'image.
- **Wide** (Large) - Utilisez cette option pour visualiser le contenu enregistré dans un rapport hauteur / largeur 16:9 (écran large).
- **Zoom** (Zoom) - Élargir l'image pour remplir l'écran. Le haut et le bas de l'image peuvent être rognés.
- **Cinema** (Cinéma) - Étirer l'image sur les bords, mais garder une image claire au centre.

MTS - Choisir la piste sonore préférée. Vous pouvez choisir :

- **Mono** - Choisissez cette option s'il y a du bruit ou de l'aspect statique d'un signal de radiodiffusion faible.
- **Stereo** (Stéréo) - Choisissez cette option pour les émissions diffusées en stéréo.
- **SAP** - Choisissez cette option pour activer le son dans une autre langue, si disponible.

Blue Screen (Écran bleu) - Lorsque cette option est réglée sur **On** (Activé), l'écran sera bleu au lieu de noir lorsqu'il n'y a pas de signal d'entrée.
Audio only (Audio seulement) - Éteindre l'image du téléviseur et écouter de l'audio.

REMARQUE

- L'audio ne fonctionne que lorsque la source d'entrée est TV et le téléviseur reçoit un signal de radiodiffusion.
- Pour quitter le mode audio seulement, appuyez sur n'importe quel bouton.

Time (Heure) - Ajuster les paramètres de l'heure.

Time Zone (Fuseau horaire) - Sélectionner votre fuseau horaire.

Sleep Timer (Minuterie veille) - Sélectionner le temps avant que le téléviseur ne s'éteigne automatiquement.

Daylight Saving Time (Heure d'été) - Sélectionnez On (Activé) (si votre zone de réception suit l'heure d'été) ou Off (Désactivé) (si votre zone de réception ne suit pas l'heure d'été).

Clock (Horloge) - Régler la date et l'heure.

Noise Reduction (Réduction du bruit) - Sélectionner le mode de réduction du bruit pour réduire le bruit de l'image (la neige). Vous pouvez choisir Off/Low/Medium/High (Désactivé / Bas / Moyen / Haut).

Closed Caption (Sous-titrage) - Ajuster les paramètres de sous-titrage.

CC Mode (Mode ST) - Sélectionner le mode de sous-titrage. Vous pouvez choisir :

- **CC Off** (ST désactivé) - Désactiver le sous-titrage.
- **CC On** (ST activé) - Activer le sous-titrage.
- **CC on Mute** (CC sur silence) - Activer le sous-titrage lorsque le son est coupé.

Analog CC (ST analogique) - Sélectionner le mode de sous-titrage analogique.

Digital CC (Sous-titrage numérique) - Sélectionner le mode de sous-titrage numérique.

Option - Personnaliser les paramètres de sous-titrage numérique.

Mode - Sélectionnez **Custom** (Personnalisé) pour personnaliser les paramètres ci-dessous ou Default (Par défaut) pour utiliser les paramètres par défaut.

Font Style (Style de police) - Choisir le style de police. Vous pouvez choisir Default/Font 0□Font 7 (Par défaut / Police 0□Police 7).

Font Size (Taille de police) - Choisir la taille de police. Vous pouvez choisir Default/ Normal/Large/Small (Par défaut / Normal / Grand / Petit).

Font Edge Style (Style de bordure de police) - Choisir le style de bordure de la police. Vous pouvez choisir Default/ None/Raised/Depressed/Uniform/ Left Shadow/ Right Shadow (Par défaut / Aucun / En relief / Surbaissé / Uniforme / Ombre à gauche / Ombre à droite).

Font Edge Color (Couleur de bordure de police) - Choisir la couleur de bordure de la police. Vous pouvez choisir Default/Black/White/Red/Green/Blue/Yellow/ Magenta/Cyan (Par défaut / Noir / Blanc / Rouge / Vert / Bleu / Jaune / Magenta / Cyan).

FG Color (Couleur avant-plan) - Choisir la couleur de la police. Vous pouvez choisir Default/ White/Black/Red/Green/Blue/Yellow/Magenta/ Cyan (Par défaut / Blanc / Noir / Rouge / Vert / Bleu / Jaune / Magenta / Cyan).

BG Color (Couleur arrière-plan) - Choisir la couleur du fond. Vous pouvez choisir Default/Black/White/Red/Green/Blue/Yellow Magenta/Cyan (Par défaut / Noir / Blanc / Rouge / Vert / Bleu / Jaune / Magenta / Cyan).

FG Opacity (Opacité avant-plan) - Choisir l'opacité de la police. Vous pouvez choisir Default/Solid/Flashing/Translucent/Transparent (Par défaut / Plein / Intermittent / Translucent / Transparent).

BG Opacity (Opacité arrière-plan) - Choisir l'opacité du fond. Vous pouvez choisir Default/Solid/Flashing/Translucent/Transparent (Par défaut / Plein / Intermittent / Translucent / Transparent).

Over Scan (Surbalayage) - Tirer une partie de l'affichage au delà de la zone visible de l'écran. L'image résultante « zoomera » sur le centre de l'image.

Restore Default (Restaurer par défaut) - Restaurer tous les paramètres aux paramètres d'usine par défaut.

VERROUILLAGE

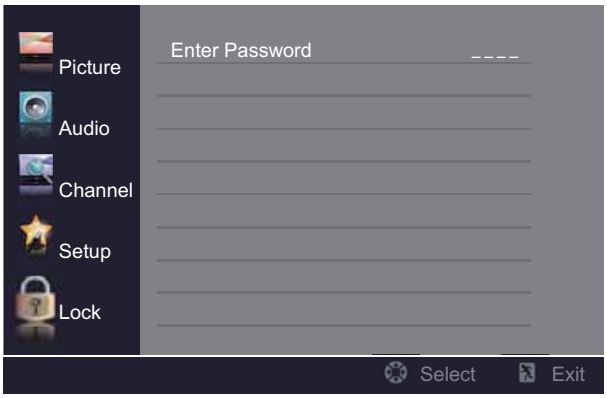

1. Appuyez sur **OK** ou sur ► pour saisir le mot de passe.
2. Appuyez sur les boutons numériques de la télécommande pour saisir votre mot de passe à 4 chiffres. Le mot de passe par défaut est « 0000 ».
3. Après la saisie du mot de passe correct, l'écran du sous-menu Verrouillage s'ouvre.

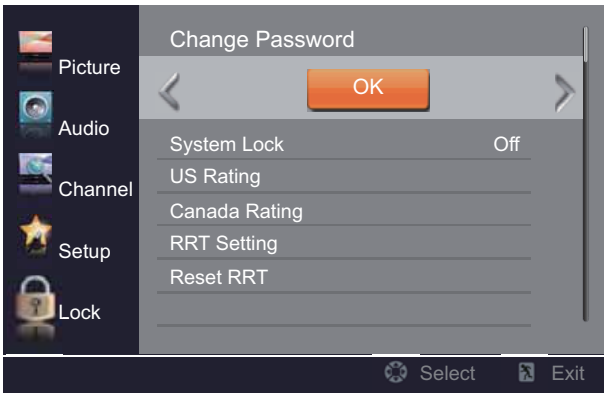

Change Password (Changer mot de passe) - Appuyez sur OK pour définir un nouveau mot de passe à 4 chiffres.

Enter Old Password (Saisir mot de passe ancien) -Saisissez votre ancien mot de passe à 4 chiffres.

Enter New Password (Saisir mot de passe nouveau) - Saisissez votre nouveau mot de passe à 4 chiffres.

Confirm Password (Confirmer mot de passe) - Saisissez votre nouveau mot de passe à 4 chiffres à nouveau pour le confirmer.

System Lock (Verrouillage système) - Activer ou désactiver les limites de classification américaines et canadiennes.

US Rating (Classification États-Unis) - Définir les limites de classification américaines.

TV - Classifications TV aux États-Unis. Les classifications TV comprennent deux aspects : en fonction de l'âge et en fonction du contenu.

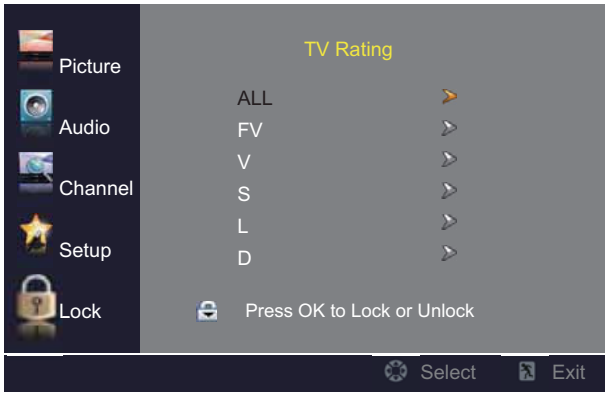

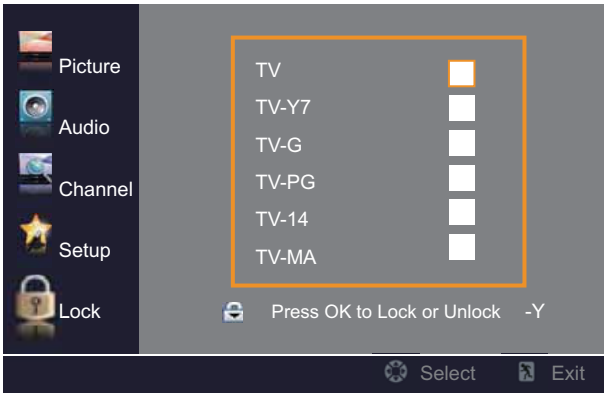

Niveaux de classification TV

Classifications TV aux États-Unis (en fonction du contenu)	
ALL (TOUT)	Toutes les classifications
FV (VF)	Violence fictive
V	Violence
S	Scènes à caractère sexuel
L	Langage ordurier
D	Dialogue suggestif

Classifications TV aux États-Unis (en fonction de l'âge)	
TV-Y	Tous les enfants.
TV-Y7	Convient aux enfants de 7 ans et plus.
TV-G	Grand public.
TV-PG	Surveillance parentale recommandée.
TV-14	Surveillance parentale fortement recommandée.
TV-MA	Public adulte seulement.

MPAA - Ce système définit le contrôle des classifications en fonction des règles MPAA

Niveaux de classification MPAA

Classifications des filmes aux États-Unis (MPAA)	
G	Grand public.
PG	Surveillance parentale recommandée.
PG-13	Convient aux enfants de 13 ans et plus.
R	Surveillance parentale recommandée pour les enfants de moins de 17 ans.
NC-17	Ne convient pas aux enfants de moins de 17 ans.
X	Adultes seulement.

Canada Rating (Classification canadienne) - Définir les limites de classification canadiennes.

Canada English (Canada anglais) - Les classifications s'appliquent aux programmes utilisant le système de classification anglais.

Niveaux de classification Canada anglais

Classifications canadiennes anglaises	
C	Convient à tous les enfants.
C8+	Convient aux enfants de 8 ans et plus.
G	Grand public.
PG	Surveillance parentale recommandée.
14+	Convient aux enfants de 14 ans et plus.
18+	Adultes seulement.

Canada French (Canada français) - Les classifications s'appliquent aux programmes utilisant le système de classification français.

Niveaux de classification Canada français

Classifications canadiennes françaises	
G	Grand public.
8 ans+	Convient aux enfants de 8 ans et plus.
13 ans+	Convient aux enfants de 13 ans et plus.
16 ans+	Convient aux enfants de 16 ans et plus.
18 ans+	Convient aux enfants de 14 ans et plus.

REMARQUE

- Canadian F (F canadien) • Lorsqu'une classification est verrouillée, cette classification et toutes les autres classifications plus élevées sont verrouillées. Lorsqu'une classification est déverrouillée, cette classification et toutes les classifications inférieures sont déverrouillées.

RRT Setting (Réglage RRT) - Ajuster les paramètres RRT.

Reset RRT (Restaurer RRT) - Restaurer tous les paramètres RRT aux paramètres d'usine par défaut.

MÉDIA

Le Media Player USB vous permet de connecter un périphérique USB à votre téléviseur et d'écouter de la musique ou de visualiser des photos.

1. Connectez votre périphérique USB au port USB à l'arrière du téléviseur.

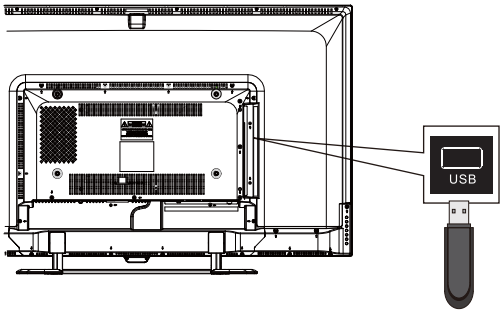

2. Appuyez sur **INPUT** (ENTRÉE) et sélectionnez **USB** ou appuyez sur **USB** de la télécommande pour passer à l'entrée USB.

3. Appuyez sur ◄/► pour mettre en surbrillance **Photo** ou **Music** (Musique), puis appuyez sur **OK**. Appuyez sur ◄/► pour mettre en surbrillance **C**, puis appuyez sur **OK** pour afficher les fichiers ou les dossiers.
4. Appuyez sur ◄/► / ▲/▼ pour sélectionner le fichier que vous souhaitez lire, puis appuyez sur **OK**.
5. Pour naviguer dans la lecture, appuyez sur ◄/► pour mettre en surbrillance une option sur la bannière de l'opération, puis appuyez sur **OK** pour exécuter.

Photo

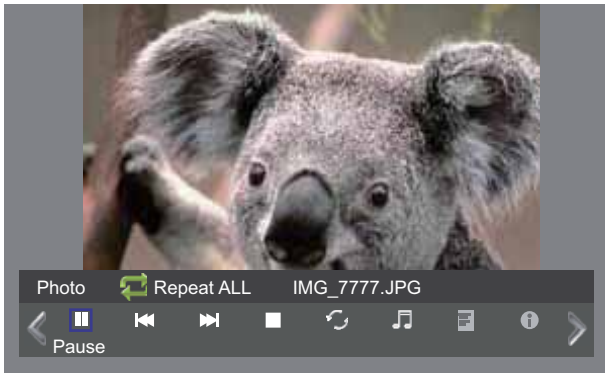

1. Appuyez sur ◄/► pour mettre en surbrillance une option, puis appuyez sur OK pour exécuter.

- Sélectionnez ⏸/► ou appuyez sur ►⏸ de la télécommande pour mettre en pause ou reprendre la lecture du diaporama.
- Sélectionnez ⏮ pour afficher la photo précédente.
- Sélectionnez ⏭ pour afficher la photo suivante.
- Sélectionnez ■ ou appuyez sur ■ de la télécommande pour arrêter la lecture du diaporama.
- Sélectionnez pour changer le mode de répétition. Vous pouvez choisir Repeat One/Repeat ALL/None (Répéter un / Répéter TOUT / Aucun).
- Sélectionnez pour lire la musique dans le dossier courant. Pour arrêter la lecture de la musique, mettez en surbrillance et appuyez sur OK à nouveau.
- Sélectionnez pour afficher la liste de lecture. Appuyez sur **EXIT** (QUITTER) pour fermer la liste.
- Sélectionnez pour afficher les informations de fichier comme le nom de fichier, la résolution, la taille, la date et l'heure. Appuyez sur **OK** pour fermer l'écran d'informations.
- Sélectionnez pour faire pivoter la photo de 90 ° dans le sens horaire.
- Sélectionnez pour faire pivoter la photo de 90 ° dans le sens antihoraire.
- Sélectionnez pour le zoom avant sur la photo.
- Sélectionnez pour le zoom arrière sur la photo.
- Sélectionnez pour visualiser une photo zoomée. Appuyez sur ◄/► / ▲/▼ de la télécommande pour déplacer et visualiser la photo en détail. Appuyez sur **EXIT** (QUITTER) pour quitter.

Music (Musique)

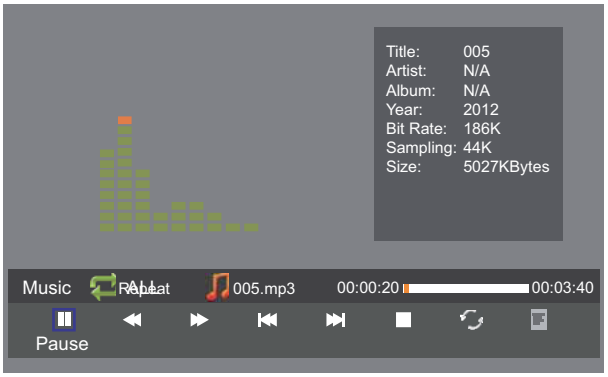

1. Appuyez sur ◄/► pour mettre en surbrillance une option, puis appuyez sur OK pour exécuter.

- Sélectionnez ⏸/► ou appuyez sur ►⏸ de la télécommande pour mettre en pause ou reprendre la lecture de la musique.
- Sélectionnez ◀◀ ou appuyez sur ◀◀ de la télécommande pour un rembobinage rapide de la lecture musicale.
- Sélectionnez ▶▶ ou appuyez sur ▶▶ de la télécommande pour une avance rapide de la lecture musicale.
- Sélectionnez ⏮ pour lire le fichier musical précédent.
- Sélectionnez ⏭ pour lire le fichier musical suivant.
- Sélectionnez ■ ou appuyez sur ■ de la télécommande pour arrêter la lecture de la musique.
- Sélectionnez pour changer le mode de répétition. Vous pouvez choisir Repeat One/Repeat ALL/None (Répéter un / Répéter TOUT / Aucun).
- Sélectionnez pour afficher la liste des chansons. Appuyez sur **EXIT** (QUITTER) pour fermer la liste des chansons.

REMARQUE

- En mode photo et musique, appuyez sur **EXIT** (QUITTER) pour fermer la bannière de l'opération et appuyez sur **OK** pour l'ouvrir à nouveau.
- En mode musique, avant d'appuyer sur ◄ / ► pour ajuster le volume, appuyez sur **EXIT** (QUITTER) pour fermer la bannière de l'opération d'abord.

CONSEILS

Soins de l’écran

Ne pas frotter ou frapper l’écran avec un objet dur, car cela pourrait rayer, déparer ou endommager l’écran en permanence.

Débrancher le cordon d’alimentation avant de nettoyer l’écran. Dépoussiérer le téléviseur en essuyant l’écran et le boîtier avec un chiffon doux et propre. Si l’écran nécessite un nettoyage supplémentaire, utiliser un chiffon propre et humide. Ne pas utiliser de nettoyants liquides ou en aérosol.

Avertissement pour les téléphones mobiles

Pour éviter les perturbations dans l’image et le son, un dysfonctionnement de votre téléviseur ou même d’endommager le téléviseur, garder votre téléphone mobile éloigné du téléviseur.

Directives de fin de vie

Nous faisons beaucoup d’attention à fabriquer des produits respectueux de l’environnement. Votre nouveau téléviseur contient des matériaux qui peuvent être recyclés et réutilisés.

À la fin de sa vie, les entreprises spécialisées démontent le récepteur jeté afin de recueillir les matériaux réutilisables et de minimiser la quantité de matériaux à mettre au rebut.

Veillez à vous débarrasser de votre vieux récepteur conformément aux réglementations locales. Haier s’est engagé à recycler en toute sécurité les produits électroniques et les matériaux de produits. Veuillez chercher un emplacement de recyclage local aux États-Unis à l’adresse : 1800RECYCLING.COM.

AVIS JURIDIQUES

Modifications

La FCC exige que l’utilisateur soit informé que tout changement ou toute modification apportée à cet appareil et non expressément approuvés par notre société peuvent retirer à l’utilisateur l’autorisation de faire fonctionner ledit appareil.

Câbles

Les connexions à cet appareil doivent être effectuées avec des câbles blindés dotés de capuchons de connecteur RF / EMI (FR / IME) métalliques afin de demeurer conformes aux règles et réglementations de la FCC.

Déclaration ICES-003 Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003. Appareil de réception de télévision ordinaire, Canada BETS- 7 / NTMR-7.

Avis canadien

Cet appareil numérique de classe B respecte toutes les exigences des Règlements sur les équipements provoquant des interférences du Canada.

Avis canadien

Cet appareil numérique de classe B respecte toutes les exigences des Règlements sur les équipements provoquant des interférences du Canada.

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI, le logo HDMI et l’interface multimédia à haute définition (High-Definition Multimedia Interface) sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d’autres pays.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

REMARQUE

- Ce modèle est conforme aux spécifications ci-dessous.
- Les conceptions et les spécifications sont sujettes à des modifications sans préavis.
- Ce modèle peut ne pas être compatible avec des fonctionnalités et / ou des spécifications qui peuvent être ajoutées dans l'avenir.

Modèle	55DA5550
DISPLAY (AFFICHAGE)	
Surface visible	55 po (139,7cm)
Système de télévision	NTSC, ATSC
Couverture des chaînes	NTSC : CH2-CH69 (antenne) / CH1-CH135 (câble) ATSC : CH2-CH69 (antenne) / CH1-CH135 (câble)
CONNEXIONS	
Connecteurs arrière	HEADPHONE CÂBLE COAXIAL L R VIDÉO YPbPr PC AUDIO VGA RF
Connecteurs latéraux	HDMI1 / HDMI2 (MHL) / HDMI3 USB
POIDS ET DIMENSIONS	
Dimensions avec socle (l x H x P)	1240.7 x 763.9 x 244.2 mm
Dimensions sans socle (l x H x P)	1240.7 x 720.5 x 67.7 mm
Poids avec socle	15.3 kg
Poids sans socle	13.6 kg
MONTAGE MURAL	
Modèle de montage mural (H x V)	400 x 200 mm
Type de vis	M6
POWER (MARCHE/ARRÊT)	
Consommation électrique	150 W
Attente	< 1 W
Alimentation secteur	100-240 V ~ 50 / 60Hz
Puissance audio	2x10 W + 10 W(subwoofer)
Température ambiante	41 °F ~ 95 °F
CONTENU DE L'EMBALLAGE	
Contenu de l'emballage	Unité TV x 1 Socle TV x 1 Télécommande x 1 Vis x 4 Manuel d'utilisation x 1 Carte d'enregistrement x 1 Batterie x 2

DÉPANNAGE

Veuillez effectuer ces vérifications simples avant d'appeler l'entretien. Ces conseils peuvent vous faire économiser du temps et de l'argent, car les frais d'installation du récepteur et d'ajustements des commandes du client ne sont pas couverts par votre garantie.

Symptômes	Vérifications et actions
Image « fantôme » ou doublée	• Peut être causée par l'obstruction de l'antenne due aux édifices élevés ou aux collines / montagnes. L'utilisation d'une antenne hautement directionnelle pourrait améliorer l'image.
Aucune alimentation	• Vérifiez si le cordon d'alimentation c.a. du téléviseur est bien branché sur la prise. • Débranchez le téléviseur, attendez 60 secondes. Puis réintroduisez la fiche dans la prise et rallumez le téléviseur.
Pas d'image	• Vérifiez les connexions de l'antenne à l'arrière du téléviseur pour vous assurer qu'elle est adéquatement connectée au téléviseur. • Possible problème de la station de radiodiffusion. Essayez une autre chaîne. • Ajustez les paramètres de contraste et de luminosité. • Vérifiez la commande des sous-titres. Certains modes TEXT (TEXTE) peuvent bloquer l'écran.
Bonne image mais pas de son	• Augmentez le volume en appuyant sur le bouton **VOL+** de la télécommande ou du panneau de commande latéral du téléviseur. • Appuyez sur le bouton **MUTE** (SILENCE) de la télécommande pour vous assurer que la fonction Silence est désactivée.
Bon son mais mauvaise qualité de la couleur	• Ajustez les paramètres de contraste, de couleur et de luminosité.
Image de mauvaise qualité	• Une mauvaise qualité de l'image peut se produire lorsqu'un appareil photo S-VHS activé ou un caméscope a été connecte à votre téléviseur en même temps qu'un autre périphérique. Dans ce cas, éteignez l'un des autres périphériques.
Image neigeuse et bruit	• Vérifiez la connexion de l'antenne.
Ligne pointillée horizontale	• Cela peut être causée par des interférences électriques (par ex. un séchoir à cheveux, des néons à proximité, etc.). Éteignez l'équipement.
Le téléviseur ne répond pas à la télécommande	• Vérifiez si les piles fonctionnent bien. Remplacez-les si nécessaire. • Nettoyez la lentille du capteur de télécommande du téléviseur. • Vous pouvez toujours utiliser les boutons sur le côté de votre téléviseur.
Pixels (points) qui sont toujours sombres ou toujours allumés	• Votre téléviseur est fabriqué en utilisant un niveau de technologie de précision extrêmement élevé. Cependant, des fois, les pixels peuvent ne pas s'afficher correctement. Ce genre de situations est typique de ce type de produit et n'indique pas un produit défectueux.

GARANTIE

Ce produit de la marque Haier, lorsqu'expédié dans son emballage d'origine, sera exempt de défauts de fabrication et de matériel. La société convient qu'elle pourra, à son choix, soit réparer le défaut ou remplacer le produit défectueux par un équivalent nouveau ou remis à neuf, pour les pièces ou la main d'œuvre pour les périodes indiquées ci-dessous :

Cette garantie ne s'applique pas à l'aspect du produit ou à l'extérieur du produit, qui a été endommagé ou barbouillé, changé ou modifié comme conception ou construction. Elle ne s'applique pas aux éléments supplémentaires exclus indiqués ci-dessous :

La garantie commence à la date où le produit a été acheté et la facture d'achat originale doit être présentée au centre de service autorisé avant que des réparations sous garantie ne soient effectuées.

La garantie limitée décrite dans ce document complète toute garantie implicite qui peut être accordée aux acheteurs par la loi. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À L'UTILISATION, EST LIMITÉE À LA PÉRIODE (AUX PÉRIODES) DE LA DATE D'ACHAT CI-DESSOUS. Certains états et provinces ne permettent pas de limitation à la durée des garanties implicites, donc les restrictions ci-dessus peuvent ne pas être applicables.

Ni le personnel de ventes du vendeur ni aucune autre personne n'est autorisée à offrir des garanties autres que celles décrites dans ce document, ou à prolonger la durée de toute garantie au-delà de la période de temps décrite dans ce document au nom de Haier.

Les garanties décrites dans ce document seront les seules et uniques garanties accordées par Haier et seront le seul et unique recours de l'acheteur. La correction des défauts dans la manière et pour la période de temps décrites dans de document constituera les accomplissements complets de toutes les capacités et responsabilités de Haier à l'acheteur à l'égard du produit et constituera également un acquittement complet de toutes les réclamations, qu'elles soient basées sur un contrat, la négligence, la dualité stricte ou autre. En aucun cas et de toute manière, Haier ne sera tenue responsable de tout dommage ou défaut du produit qui a été causé par des réparations ou des tentatives de réparation effectuées par une personne autre qu'un centre de service agréé ou le revendeur ; ni ne sera tenue responsable de tout dommage économique ou matériel, indirect ou accidentel. Certains états ne permettent pas l'exclusion des dommages indirects ou accidentels, donc les restrictions ci-dessus peuvent ne pas être applicables.

CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES. VOUS POUVEZ ÉGALEMENT AVOIR D'AUTRES DROITS SUSCEPTIBLES DE VARIER D'UN ÉTAT À L'AUTRE.

La période de garantie pour 55DA5550 est d'un ansur pièces et main d'œuvre.

Articles supplémentaires, exclus de la garantie : piles non rechargeables. Quoi faire pour obtenir de l'entretien ou la documentation du produit, les accessoires, les fournitures ou d'assistance à la clientèle : Simplement appeler le 1-877-337-3639. Veiller à ce que vous ayez des documents justificatifs de l'achat.

www.HaierAmerica.com

Modèle : 55DA5550
Délivré en : June. 2014

Fabriqué en Chine
Fabriqué en Chine
Imprimé en Chine

Printed China
La Chine imprimée
China impresa

Haier America
New York, NY 10018
©2014 Haier America Trading, LLC.

Haier

Inspired Living

Manual de usuario

MODELOS:

55DA5550

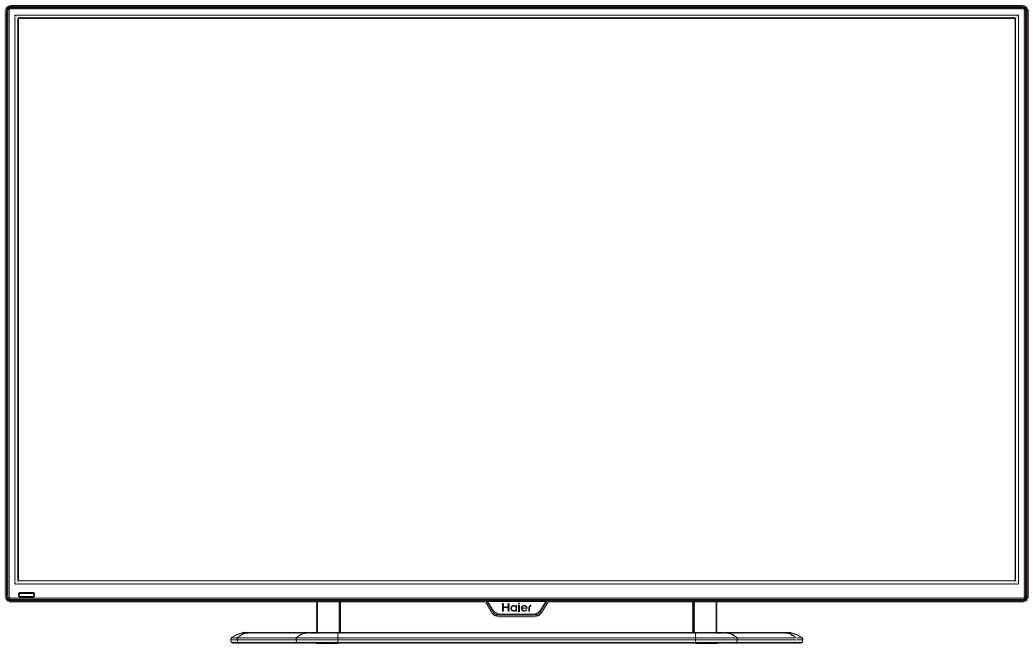

LED Television

Energy Star

Este producto califica para el estándar ENERGY STAR con los ajustes predeterminados de fábrica y este es el ajuste en el cual se puede ahorrar energía. Cambiar el ajuste predeterminado de la imagen o habilitar otras funciones incrementará el consumo de energía lo que podría exceder los límites necesarios para calificar en la clasificación de ENERGY STAR.

SÍMBOLO	DEFINICIÓN DE SÍMBOLO
SA 1965	**VOLTAJE PELIGROSO:** El símbolo de relámpago con cabeza de flecha, dentro de un triángulo equilátero tiene como propósito alertar al usuario sobre la presencia de "tensión peligrosa" no aislada dentro del recinto del producto que podría ser de la magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica.
SA 1966	**INSTRUCCIONE:** El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene como propósito alertar al usuario sobre la presencia de instrucciones importantes de operación y de mantenimiento (servicio) en la documentación que acompaña al aparato.

El aparato no debe estar expuesto a goteo o derrames de agua y a ningún objeto que contenga líquido, como por ejemplo vasijas, deben colocarse encima del aparato.

Advertencia sobre la instalación de las baterías

Precaución - Peligro de explosión si se cambia la batería incorrectamente. Sustituya solamente por una batería del mismo tipo. La batería (batería o baterías o paquete de baterías) no debe exponerse a calor excesivo como por ejemplo, la luz solar, fuego o fuentes similares.

POR SU SEGURIDAD.

Antes de operar el TV, lea minuciosamente este manual. Este manual debe guardarse para futuras referencias.

Declaración de interferencia de frecuencia de radio Clase B de la FCC

ADVERTENCIA: (PARA MODELOS CERTIFICADOS POR LA FCC)

NOTA: Este equipo ha sido probado y se encuentra en conformidad con los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase B, conforme a la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radio frecuencia y, si no se instala y se usa en conformidad con las instrucciones, podría ocasionar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía alguna de que ocurra interferencia en una instalación en particular. Si este equipo no ocasiona interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, el usuario está obligado a corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

1. Reoriente o reubique la antena receptora.
2. Incremente la separación entre el equipo y el receptor.
3. Conecte el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente a aquel en el que está conectado el receptor.
4. Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para solicitar ayuda.

AVISO

1. Los cambios o modificaciones no expresamente aprobados por la parte responsable de la conformidad, podría invalidar la autoridad del usuario a operar el equipo.
2. Los cables de interfaz con protección y el cable de alimentación de CA, si existen, deben usarse en conformidad con los límites de emisiones.
3. El fabricante no se hace responsable por cualquier interferencia de radio o TV ocasionada por modificaciones no autorizadas en este equipo. Es responsabilidad del usuario corregir dicha interferencia.

ADVERTENCIA:

Para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga el TV a lluvia o humedad. En el interior del TV existe alta tensión peligrosa. No abra la carcasa. Contacte a personal cualificado para el servicio únicamente.

PRECAUCIONES Y RECORDATORIOS

Coloque la unidad sobre superficies niveladas.

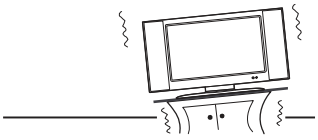

Desconecte de inmediato si ingresa materia extraña en el interior del TV o si se cae el TV.

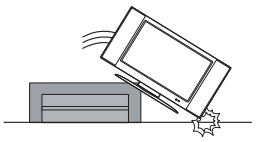

No cubra ni bloquee las ventilas ni las aperturas. La ventilación inadecuada podría acortar la vida útil de la unidad de visualización y ocasionar sobrecalentamiento.

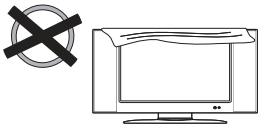

Desconecte de inmediato si ocurre un mal funcionamiento como la falta de vídeo o audio, o si sale humo o malos olores del TV.

Está prohibido abrir el gabinete del TV.

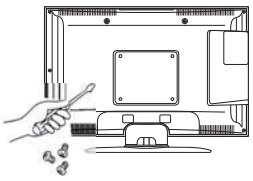

Evite la luz solar directa, polvo, humedad así como otras áreas con humo.

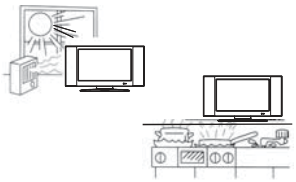

No arroje objetos al interior del TV como metales o material inflamable.

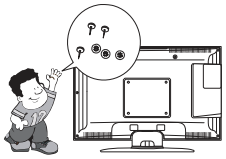

Recuerde desconectar el cable de CA de la toma de corriente de CA antes de limpiar. No use limpiadores de líquido ni aerosoles para limpiar la pantalla.

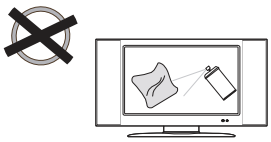

Llave al personal de servicio para limpiar la parte interna del TV una vez al año.

No coloque el TV en espacios reducidos o en una caja cuando lo use.

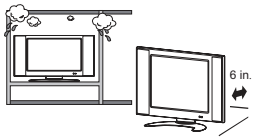

Asegúrese de desconectar la unidad cuando no la use por un tiempo prolongado de tiempo (días).

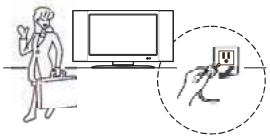

No coloque la pantalla cerca del agua, tale como en bañeras, lavabos, fregaderos, piscinas o en un lugar con mucha humedad.

Aviso sobre el mando a distancia

Evite que se caiga el aparato.	Evite que se derramen líquidos sobre el aparato.	Evite usar limpiadores en aerosol

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Lea antes de operar el equipo.

- Para reducir el riesgo de descargas eléctricas o daños en el componente, apague la alimentación antes de conectar otros componentes a su TV.
- Lea cuidadosamente estas instrucciones.
- Guarde estas instrucciones.
- Observe todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No use este aparato cerca del agua.
- Limpie solamente con un paño seco.
- No bloquee las aberturas de ventilación. Instale en conformidad con las instrucciones del fabricante.
- No instale cerca de fuentes que generen calor tales como radiadores, registradores de calor, estufas así como productos similares (incluidos amplificadores) que generen calor.
- No modifique la medida de seguridad de la clavija polarizada o de puesta a tierra. Una clavija de puesta a tierra tiene dos contactos y un tercero de puesta a tierra. El contacto más ancho o el tercero de puesta a tierra se proporciona para brindarle seguridad. Si la clavija proporcionada no encaja en su toma de corriente, consulte a un electricista para cambiar la toma de corriente obsoleta.
- Proteja el cable de alimentación de tal manera que no lo pisen o para que no sea pinchado particularmente las clavijas, receptáculos de conveniencia y el punto donde salen del aparato.
- Solamente use accesorios/aditamentos especificados por el fabricante.
- Solamente use el aparato con un carrito, base, trípode o mesa especificados por el fabricante, o vendido con el aparato. Cuando use un carrito, tenga precaución cuando mueva el carrito/aparato en combinación para evitar lesiones en caso de volcarse.

- Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se use por periodos de tiempo prolongados.
- Consulte a un técnico de servicio cualificado. Se requiere servicio cuando el aparato esté dañado en cualquier sentido, por ejemplo si el cable de alimentación o la clavija están dañados, cuando se haya derramado líquido o si han caído objetos extraños en el aparato, cuando esté expuesto a la lluvia o humedad, o si se ha dejado caer.
- Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el TV.
- Cuando mueva el TV de un área de baja temperatura a un área de alta temperatura, se puede formar condensación en el recinto. Espere antes de encender el TV para evitar incendios, descargas eléctricas o daños al componente.
- Debe mantenerse una distancia de al menos tres pies entre su TV y cualquier fuente de calor, tal como un radiador, calefactor, horno, amplificador, etc. No instale su TV cerca de humo. Operar su TV cerca de humo o humedad podría ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- Las ranuras y aperturas en la parte trasera e inferior del gabinete se proporcionan para la ventilación. Para garantizar la operación confiable de su TV y protéjalo del sobrecalentamiento, asegúrese de que estas aperturas no estén bloqueadas ni cubiertas. No coloque su TV en un librero o gabinete a menos que se proporcione la ventilación adecuada.
- Nunca presione ningún objeto en las ranuras y aperturas en el gabinete de su TV. No coloque objetos en la parte superior de su TV. De lo contrario se puede generar un corto circuito ocasionando incendios o descargas eléctricas. Nunca derrame líquidos en su TV.
- Este TV debe operarse solamente con la fuente de alimentación indicada en la etiqueta. Si no está seguro sobre el tipo de alimentación existente en su casa, consulte al distribuidor o a la compañía de electricidad local.
- No aplique presión ni arroje objetos a su TV. Esto podría comprometer la integridad de la pantalla. La garantía del fabricante no cubre el abuso por parte del usuario ni las instalaciones realizadas incorrectamente.
- El cable de alimentación debe cambiarse cuando use distinto voltaje al especificado. Para obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor.
- Cuando se conecte a una toma de corriente, la alimentación siempre fluye a su TV. Para desconectar la alimentación, desconecte el cable de alimentación.
- No sobrecargue los enchufes ni los cables de extensión. La sobrecarga puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- La toma de corriente de la parte debe instalarse cerca de su TV y además debe estar accesible.
- Solamente se puede usar la alimentación de la tensión marcada para su TV. Cualquier otro voltaje al especificado puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No toque el cable de alimentación durante tormentas eléctricas. Para evitar descargas eléctricas, evite manipular el cable de alimentación durante tormentas eléctricas.
- Desconecte su TV durante una tormenta eléctrica o cuando no la use por un tiempo prolongado Esto protegerá su TV contra daños debido a sobrecorrientes.

- No intente reparar usted mismo su TV Abrir o quitar la cubierta trasera podría exponerlo a alta tensión, descargas eléctricas así como a otros peligros. Si se requieren reparaciones, póngase en contacto con su distribuidor y deje que el servicio sea realizado por personal cualificado de servicio.
- **ADVERTENCIA:** Mantenga el TV alejado de la humedad. No exponga el TV a lluvia o humedad. Si el agua penetra en su TV, desconecte el cable de alimentación y póngase en contacto con su distribuidor. El uso continuo en este caso podría ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No use su TV si ocurren anormalidades. Si es aparente el humo o los olores, desconecte el cable de alimentación y póngase en contacto con su distribuidor de inmediato. No intente reparar usted mismo su TV
- Evite usar aparatos que se han caído o si están averiados. Si se deja caer su TV y se daña la carcasa, los componentes internos podrían funcionar anormalmente. Desconecte el cable de alimentación de inmediato y póngase en contacto con su distribuidor para repararlo. El uso continuo de su TV puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No instale su TV en un área con mucho polvo o alto contenido de humedad. Operar el TV en entornos con mucho polvo o alto contenido de humedad podría ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- Siga las instrucciones para mover su TV. Asegúrese de que el cable de alimentación así como otros cables sean desconectados antes de mover su TV.
- Cuando desconecte su TV, sujete la clavija del adaptador de alimentación de CA/CC, no el cable. Tirar del cable de alimentación podría averiar los alambres en el interior del cable y ocasionar descargas eléctricas o incendios. Cuando no se use su TV por un tiempo prolongado de tiempo, desconecte el cable de alimentación.
- Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, no toque el conector con las manos mojadas.
- Inserte las baterías en conformidad con las instrucciones. Las polaridades incorrectas podrían ocasionar que las baterías presenten fugas lo que puede dañar el mando a distancia o lesiones en el operario. No exponga las baterías a calor excesivo tale como la luz solar, incendios o similares.
- Si ocurre alguna de las siguientes situaciones; póngase en contacto con el distribuidor:
  - El cable de alimentación está roto o se cae.
  - Existen atomizaciones líquidas o han caído objetos en su TV.
  - Su TV está expuesto a lluvia o a otro tipo de humedad.
  - Su TV se ha caído o averiado en cualquier sentido.
  - El desempeño de su TV cambia sustancialmente.
- El aparato no debe estar expuesto a goteo o derrames de agua y a ningún objeto que contenga líquido, como por ejemplo vasijas, deben colocarse encima del aparato.
- En sitios donde se use una clavija de corriente o un acoplador de aparato como circuito que desconecte el dispositivo, el dispositivo de desconexión debe permanecer listo para su funcionamiento.
- PRECAUCIÓN - Estas instrucciones de servicio son para que las use solamente personal de servicio cualificado. Para reducir el riesgo de sufrir descargas eléctricas, no el servicio que sea distinto al contenido en las instrucciones de operación a menos que tenga la capacitación para hacerlo.
- Puesta a tierra de antena exterior - Si se conecta una antena exterior o sistema de cable en el TV, asegúrese de que la antena o el sistema de cable esté puesto a tierra de tal forma que proporciona protección contra sobrecargas de tensión y contra las cargas estáticas incorporadas. La sección 810 de la National Electric Code, ANSI/NFPA No. 70-1984, proporciona información respecto a la puesta en tierra de forma apropiada del mástil y de la estructura de soporte, puesta a tierra del cable en una unidad de descarga, conexión de los electrodos de puesta a tierra y los requisitos para el electrodo de puesta a tierra. Consulte la siguiente figura.

EJEMPLO DE PUESTA TIERRA DE ANTENA DE ACUERDO AL CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL

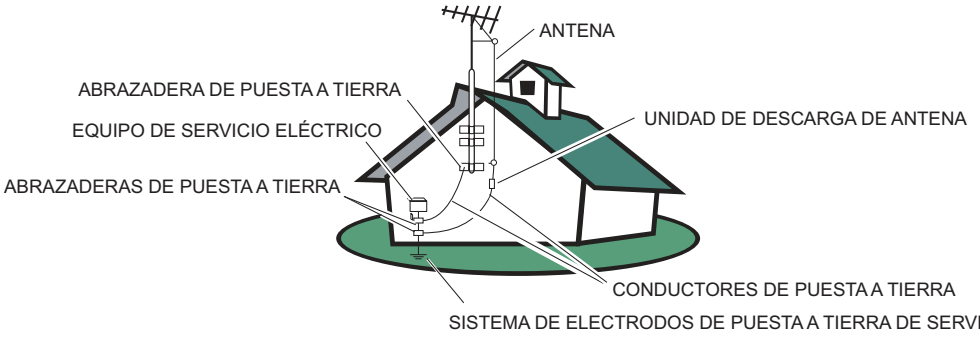
ANTENA
ABRAZADERA DE PUESTA A TIERRA
EQUIPO DE SERVICIO ELÉCTRICO
UNIDAD DE DESCARGA DE ANTENA
ABRAZADERAS DE PUESTA A TIERRA
CONDUCTORES DE PUESTA A TIERRA
SISTEMA DE ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

Nota para el instalador del sistema CATV. Este recordatorio se proporciona para la atención del instalador del sistema CATV de acuerdo al artículo 820-40 de la NEC que proporciona los lineamientos para la correcta puesta a tierra y, en particular, especifica que la puesta a tierra del cable debe estar conectado a un sistema de puesta a tierra inglés 6 del inmueble, tan cerca como sea práctico del punto de la entrada del cable. ¡Asegúrese de conectar la clavija de alimentación a la toma de corriente después de conectar el TV al adaptador!

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Gracias por adquirir este producto Haier. Este manual fácil de usar lo guiará para obtener el máximo uso de su producto. Recuerde y registre el modelo y el número de serie. Se encuentran en la etiqueta pegada en la parte posterior de la unidad.

Número de modelo

Número de serie

Fecha de compra

Engrape su recibo a su manual Lo necesitará en caso de obtener servicio de garantía

TABLA DE CONTENIDO

POR SU SEGURIDAD. 1
PRECAUCIONES Y RECORDATORIOS 2
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD 3
PREPARACIÓN 7
- INSTALACIÓN DE LA BASE 7
- PREPARACIÓN DE SU TV LCD PARA MONTARLO EN LA PARED 7
- ENCENDIDO DE TV 7

CONEXIÓN DE PERIFÉRICOS Y MANDOS 8
- CONEXIÓN DE PERIFÉRICOS 8
- CONTROL LATERAL 8

CONEXIONES 9
- CONEXIÓN A UNA TOMA DE PARED DE ANTENA/CABLE 9
- CONEXIÓN DE DISPOSITIVO DE AUDIO/VÍDEO EXTERNO 9
- CONEXIÓN DE PC 9
- CONEXIÓN DE AUDÍFONOS 9
- CONEXIÓN DE DISPOSITIVO DE AUDIO DIGITAL 9

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 10
- USO DEL MANDO A DISTANCIA 10
- CONFIGURACIÓN INICIAL 11
- FUENTE DE ENTRADA 11
- NAVEGACIÓN DEL MENÚ EN PANTALLA 11
- IMAGEN 12
- AUDIO 12
- CHANNEL (CANAL) 13
- CONFIGURACIÓN 13
- BLOQUEAR 14
- MEDIA 16
- Música 16
- SUGERENCIAS 17
- AVISOS LEGALES 17

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO 18
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 19
GARANTÍA 20

PREPARACIÓN

IMPORTANTE: No aplique presión en el área de visualización de la pantalla lo que podría comprometer la integridad de la misma. La garantía del fabricante no cubre el abuso por parte del usuario ni las instalaciones realizadas incorrectamente.

INSTALACIÓN DE LA BASE

IMPORTANTE: La base del TV debe ensamblarse antes del uso.

1. Use una alfombra, espuma, paño, etc. para evitar daños al TV.
2. Conecte o suporte para a parte inferior da TV com o dois parafusos M4x20mm e dois parafusos M4x16mm (Veja figura 1).
3. Coloque as duas tampas de plástico sobre as extremidades da TV suporte (ver figura 2).

figura 1 figura 2

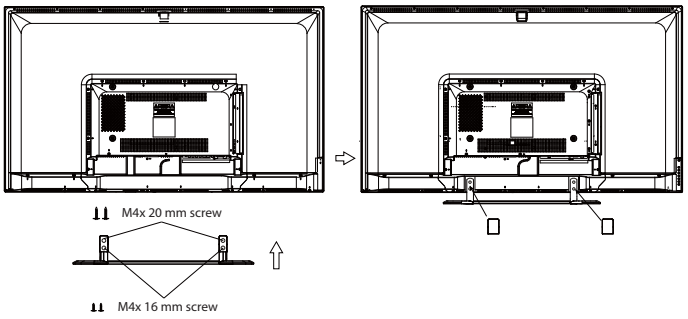

PREPARACIÓN DE SU TV LCD PARA MONTARLO EN LA PARED

Le sugerimos que mantenga su TV a al menos 2,36 pulgadas (60 mm) de la pared para evitar interferencias con el cable. Antes de montar su TV en la pared, tiene que quitar la base.

Por su seguridad, use solamente un soporte de montaje para la pared de la lista UL con el peso mínimo del TV sin la base. (Consulte la página 18 para consultar el peso del TV). Para colocar el soporte de montaje para pared en su TV:

1. Quite los tornillos que sujetan su TV a la base.
2. Quite la base de su TV.
3. Asegure el soporte de montaje para la pared en la parte posterior de su TV usando cuatro tornillos (consulte la página 18 para consultar el tamaño de los tornillos). Siga las instrucciones del manual de usuario que viene incluido con el soporte de montaje de la pared para instalarlo.

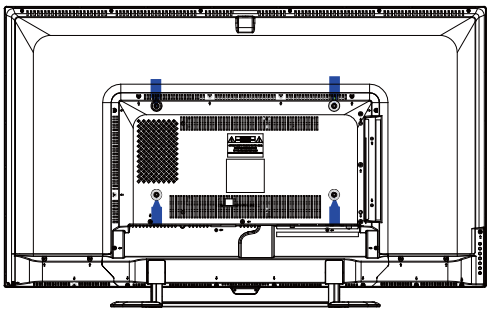

NOTA
El soporte de montaje de la pared y los tornillos no están incluidos.

ENCENDIDO DE TV

1. Instale la base y coloque el TV sobre una superficie sólida.

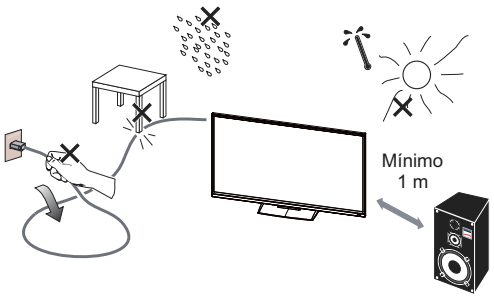

NOTA

- Asegúrese de colocar el TV en una posición que permita que fluya el aire. No bloquee los orificios de ventilación en la cubierta trasera.
- Para evitar cualquier situación no segura, no se deben usar flamas abiertas, como velas encendidas, en o sobre el aparato.
- Evite el calor, la luz solar directa y la exposición a la lluvia o agua. El equipo no debe estar expuesto a caídas o salpicaduras.

2. Conecte el cable de la antena o el cable de TV en la toma aérea **ANT IN** en parte posterior del TV. Consulte la sección de "CONEXIÓN A UNA TOMA DE PARED DE ANTENA/CABLE" en la página 9.
3. Mando a distancia:
   Quite la cubierta del compartimiento de baterías. Inserte 2 baterías suministradas (tipo AAA, 1,5 V).

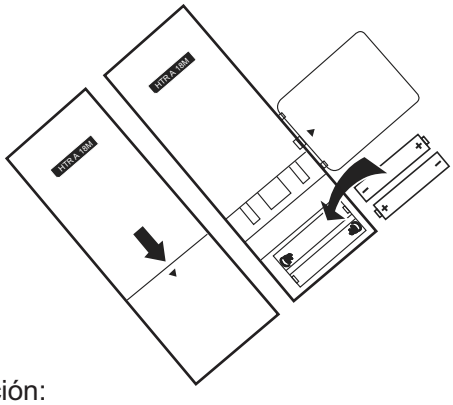

4. Alimentación:
   Conecte el cable de alimentación en la toma **AC IN** en la parte posterior del TV, enseguida conecte el otro extremo del cable en una toma de corriente en funcionamiento.

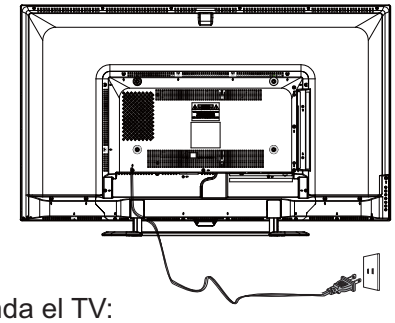

5. Encienda el TV:
   Presione ⏻ en el mando a distancia o el botón **POWER** en el panel de control lateral del TV.

Spanish

CONEXIÓN DE PERIFÉRICOS Y MANDOS

CONEXIÓN DE PERIFÉRICOS

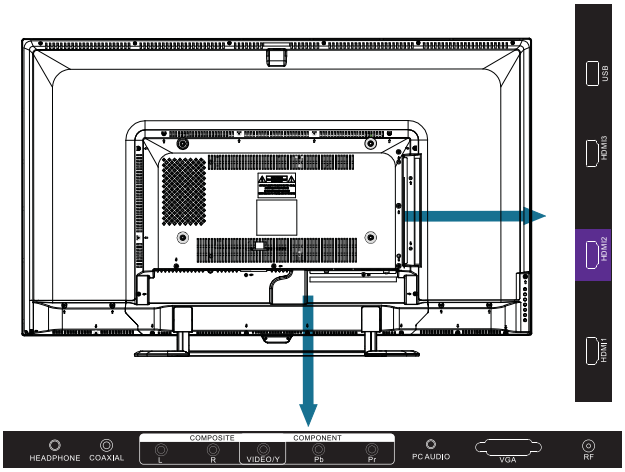

CONTROL LATERAL

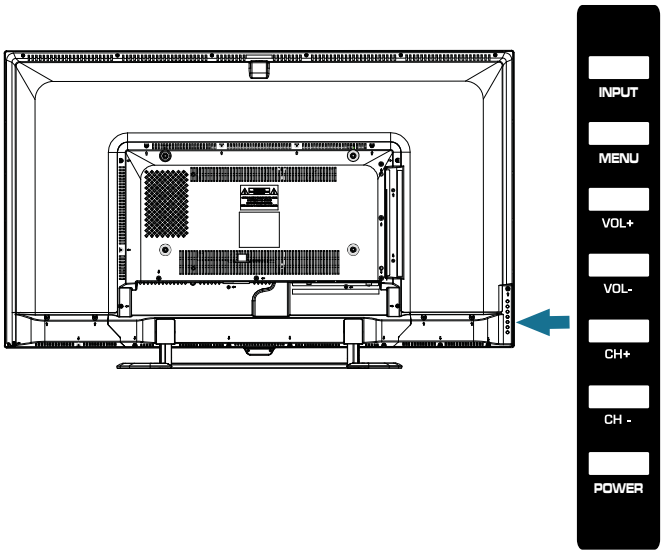

#	Elemento	Descripción
1	**AUDÍFONOS**	Conecte los audífonos en esta toma. Cuando se insertan los audífonos, los altavoces del TV son silenciados.
2	**COAXIAL**	Conecte un cable de audio coaxial de una barra de sonido, sistema estéreo, receptor, etc.
3	**R** **L**	Conecte los cables de audio de un componente o dispositivo compuesto.
4	**VÍDEO**	Conecte el cable de vídeo de un dispositivo compuesto.
5	**YPbPr**	Conecte los cables de vídeo de un dispositivo compuesto.
6	**AUDIO DE PC**	Conecte el cable de vídeo de un ordenador.
7	**VGA**	Conecte el cable de vídeo de un ordenador.
8	**RF**	Conecte una antena o TV por cable en esta entrada.
9	**HDMI1**	Conecte dispositivos HDMI en estas tomas. Un cable HDMI proporciona audio y vídeo. No tiene que conectar un cable de audio para un dispositivo HDMI. Nota: El puerto HDMI2 está habilitado para MHL.
10	**HDMI2 (MHL)**	
11	**HDMI3**	
12	**USB**	Inserte un dispositivo de almacenamiento USB en el puerto USB para ver fotos JPEG y escuchar música MP3. (Consulte la página 16 para obtener más información).

#	Elemento	Descripción
1	**INPUT (ENTRADA)**	Presione para seleccionar la fuente de entrada. Presione el botón VOL+ para cambiar a la fuente de entrada seleccionada.
2	**MENU (MENÚ)**	Presione para abrir o cerrar el menú en la pantalla.
3	**VOL +**	Pulse este botón para incrementar el volumen.
4	**VOL-**	Pulse este botón para disminuir el volumen.
5	**CH+**	Presione para ir al siguiente canal en la lista de canales.
6	**CH-**	Presione para ir al canal anterior en la lista de canales.
7	**POWER (ENCENDIDO)**	Encienda el TV o apáguelo (modo de espera). Cuando el TV esté apagado, aún se sigue consumiendo energía. Para completar la desconexión de la alimentación, desconecte el cable de alimentación.

CONEXIONES

CONEXIÓN A UNA TOMA DE PARED DE ANTENA/CABLE

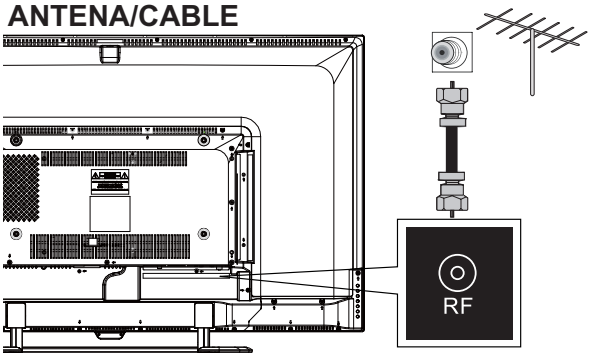

CONEXIÓN DE DISPOSITIVO DE AUDIO/VÍDEO EXTERNO

Uso de un cable HDMI (la mejor)

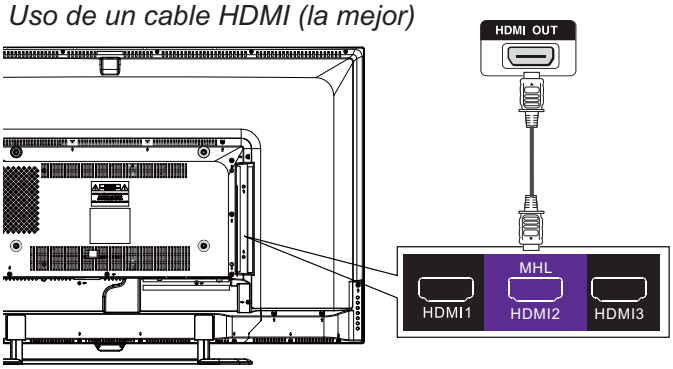

NOTA

- Un cable HDMI proporciona audio y vídeo. No tiene que usar ningún cable de audio.
- Puede conectar dispositivos HDMI, tales como Roku Streaming Stick y teléfonos móviles así como tabletas al puerto HDMI2 (MHL). Se requiere un cable USB a HDMI para conectar un teléfono inteligente o tableta al TV. Compruebe la documentación de su dispositivo.

Uso de cables de componente (mejor)

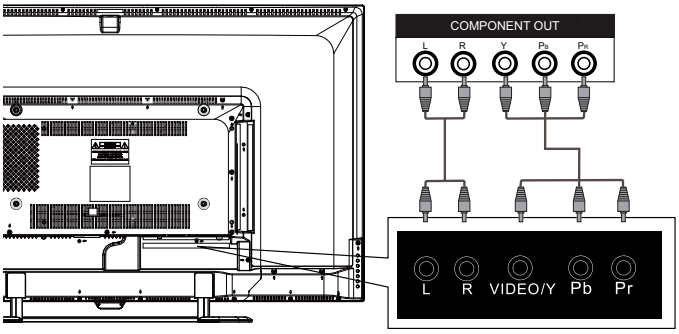

Uso de cables compuestos (buena)

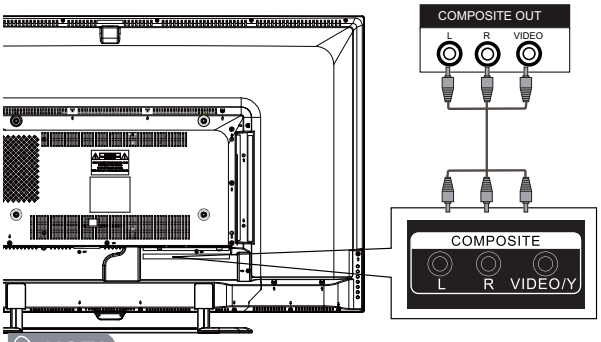

NOTA

- Los cables están codificados con color para que coincidan con las tomas de color.

CONEXIÓN DE PC

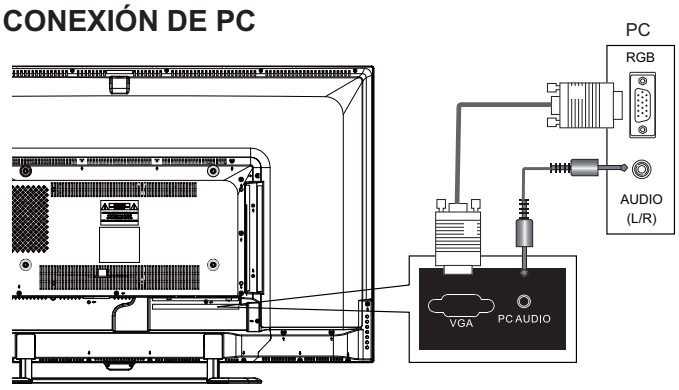

CONEXIÓN DE AUDÍFONOS

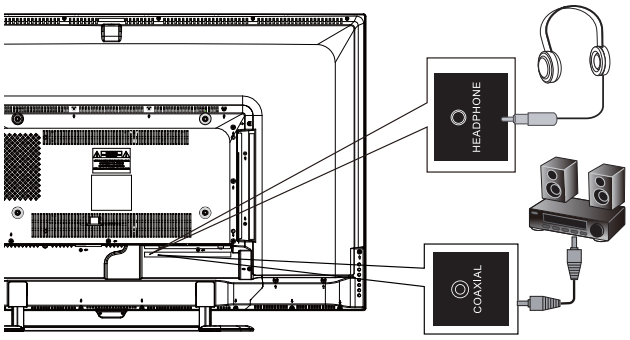

NOTA
Apague el TV y los dispositivos externos antes de realizar conexiones.

Para reproducir dispositivos externos:

1. Encienda el TV y el dispositivo conectado.
2. Presione **INPUT** para abrir la lista de fuentes de entrada, enseguida presione ▲/▼ para resaltar la entrada a la cual se conectó el dispositivo y presione **OK** para cambiar.
   - Seleccione **TV** para ver el TV de la entrada de RF.
   - Seleccione **HDMI1**, **HDMI2(MHL)**, o **HDMI3** para reproducir un dispositivo conectado en la entrada **HDMI1**, **HDMI2(MHL)** o **HDMI3**.
   - Seleccione **Composite** (Compuesto) para reproducir desde el dispositivo conectado a la entrada **COMPOSITE**.
   - Seleccione **Composite** (Compuesto) para reproducir desde el dispositivo conectado a la entrada **COMPONENT** (Componente).
   - Seleccione **VGA** para reproducir desde el PC conectado a las entradas **PC AUDIO** (Audio de PC).

Spanish

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

USO DEL MANDO A DISTANCIA

Elemento	Descripciones
Power (Encendido)	Encienda el TV o apáguelo. Cuando el TV esté apagado, aún se sigue consumiendo energía. Para completar la desconexión de la alimentación, desconecte el cable de alimentación.
INPUT (ENTRADA)	Presione para abrir la lista de fuentes de entrada.
USB	Presione para cambiar la entrada USB (modo de multimedia USB).
CC	Presione esta tecla para seleccionar el modo CC, ON u OFF y CC en Silenciar.
HOME (INICIO)	Cambie a la entrada (HDMI2 (MHL), si está conectado el Roku Streaming Stick, presione este botón para volver a la pantalla de inicio de Roku.
0-9/ • número	Presione para introducir a un número de canal de TV (Presione "•" para seleccionar el canal secundario).
RECALL (RECUPERAR)	Presione este botón para cambiar al último canal visto.
VOL+/VOL-	Pulse **VOL+** y **VOL-** para ajustar el volumen.
MUTE (SILENCIAR)	Presione para encender o apagar el sonido.
MENU (MENÚ)	Presione para abrir o cerrar el menú en la pantalla.
CH+/CH -	Presione **CH+** o **CH-** para cambiar los canales de TV.
BACK (ATRÁS)	Regresar al menú anterior. Si se conecta el Roku Streaming Stick, presione este botón para regresar a la pantalla anterior.
DISPLAY (VISUALIZAR)	Pulse para visualizar la ventana de información.
EXIT (SALIR)	Presione para salir del menú o para ver el menú en la pantalla (OSD).
SAP	Presione para cambiar el sonido: SAP, Stereo y Mono para ATV, o cambiar el idioma de audio para DTV.
SLEEP (DORMIR)	Pulse para establecer el temporizador de dormir.
WIDE (ANCHO)	Pulse este botón para ajustar la relación de aspecto de la imagen.
AUDIO	Pulse este botón para cambiar al modo de audio.
PICTURE (IMAGEN)	Pulse este botón para cambiar al modo de imagen.
OK (Aceptar)	Ingrese la opción seleccionada o ejecute la operación seleccionada.
CH.LIST (LISTA DE CANALES)	Pulse para visualizar la lista de canales.
FAVORITE (FAVORITOS)	Pulse para visualizar la lista de favoritos.
▲/▼/◄/►	Use los botones de flecha para desplazarse entre los menús.
PLAY (REPRODUCIR)	Pulse para iniciar la reproducción del MEDIO o para pausar la reproducción. (Se usa para modelos con la función MEDIA únicamente).
REV (RETROCEDER)	Presione para retroceder rápidamente la reproducción MP3 en el modo de música.
FWD (AVANZAR)	Presione para avanzar rápidamente la reproducción MP3 en el modo de música.
✻	Ingresar a la guía electrónica de programas. Si se conecta el Roku Streaming Stick, presione este botón para ver más opciones.

CONFIGURACIÓN INICIAL

La primera vez que encienda el TV, el asistente de configuración lo guiará a través de los ajustes de configuración básica incluido el idioma del menú, zona horaria y la fuente de señal de TV.

1. Presione ⏻ para encender el TV. Se abre la pantalla del asistente de configuración. Presione **OK** para iniciar el asistente.
2. Presione ▲/▼ para seleccionar su idioma, enseguida presione ► para continuar.

3. Presione ▲/▼ para seleccionar su zona horaria, enseguida presione ► para continuar.

4. Presione ▲/▼ para seleccionar el tipo de sintonizador, enseguida presione ► para iniciar la exploración de canales.

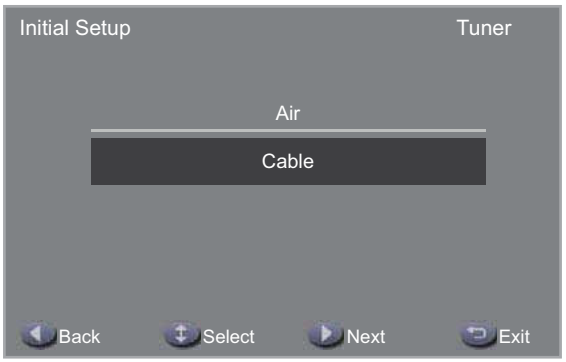

- **Air (Aire)** – Ajuste el tipo de señal en antena. Cuando se ajuste en aire, el TV puede recibir señales de emisión analógicas y digitales (ATSC).
- **Cable** – Ajuste el tipo de señal en cable. Cuando se ajuste en cable, el TV puede recibir señales de emisión analógicas y QAM.

5. La búsqueda automática de canales usualmente requiere de minutos para completarse pero puede tardar hasta 20 minutos. Puede cancelar la búsqueda de canales presionando **EXIT** (Salir).

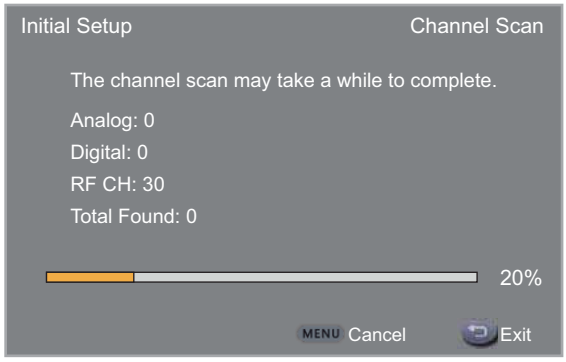

NOTA

- Durante la configuración inicial, presione ◄ para volver a la pantalla anterior y presione **EXIT** (Salir) para salir de la configuración inicial.

FUENTE DE ENTRADA

Presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de fuentes de entrada, enseguida presione ▲/▼ para resaltar la entrada a la cual se conectó el dispositivo y presione **OK** para cambiar.

NAVEGACIÓN DEL MENÚ EN PANTALLA

1. Presione **MENU** (Menú) para abrir el menú en pantalla.
2. Presione ▲/▼ para seleccionar el menú principal (Imagen/ Audio/Canal/Configurar/Bloquear), enseguida presione **OK** o ► para ingresar al menú secundario.
3. Presione ▲/▼ para resaltar el menú secundario, enseguida presione ◄/► para ajustar la configuración o seleccionar la opción deseada.
4. Presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú en pantalla.

NOTA

- Presione **MENU** (Menú) para volver al menú anterior. Si se visualiza el menú principal, al presionar **MENU** (Menú) se cerrará el menú en pantalla.

Spanish

IMAGEN

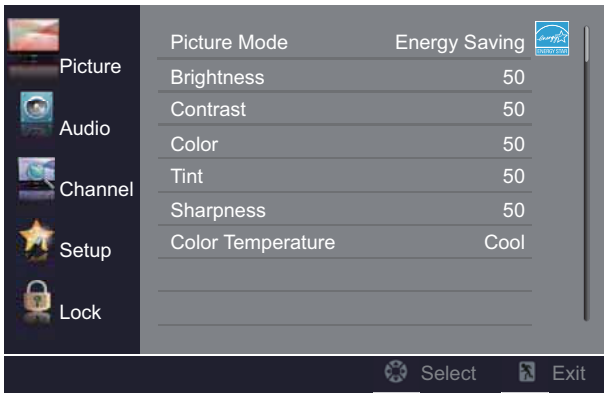

Picture Mode (Modo Imagen) - Seleccione el modo de la imagen. Puede seleccionar:

- **Standard** (Estándar) – Una imagen estándar. Se incrementa moderadamente el contraste, brillo y la nitidez.
- **Vivid** (Vívido) – Una imagen brillante y vívida. Se incrementa moderadamente el contraste, brillo y la nitidez.
- **Mild** (Suave) – Una imagen suave. Se disminuye el brillo, el contraste y la nitidez.
- **User** (Usuario) – Imagen personalizada. Ajustes de imagen como el brillo, contraste y color se ajustan manualmente.
- **Energy Saving** (Ahorro de energía) – El brillo de la luz de fondo se disminuye para ahorra energía.

NOTA

- Ajuste manualmente la configuración de la imagen para cambiar automáticamente el **Picture Mode** (Modo de imagen) a **User** (Usuario).

Brightness (Brillo) – Ajuste el brillo de las áreas oscuras de la imagen. Presione ◄ para oscurecer la imagen. Presione ► para darle brillo a la imagen.

Contrast (Contraste) – Ajuste el brillo de las áreas claras de la imagen. Presione ◄ para disminuir el contraste. Presione ► para incrementar el contraste.

Color – Ajuste la intensidad de color de la imagen.

Tint (Tinte) – Ajuste el balance de color de la imagen. Presione ◄ para incrementar los tonos rojos. Presione ► para incrementar los tonos verdes.

Sharpness (Nitidez) – Ajuste los detalles de color de la imagen. Presione ◄ para suavizar la imagen. Presione ► para hacer más nítida la imagen.

Color Temperature (Temperatura de color) – Seleccione la temperatura de color. Puede seleccionar:

- **Normal** – Proporcione al color blanco un tinte neutral.
- **Warm (Cálido)** – Proporcione al color blanco un tinte rojizo.
- **Cool (Frío)** – Proporcione al color blanco un tinte azulado.

PC Settings (Configuración de PC) – Ajuste la imagen del ordenador en la entrada VGA (solamente entrada VGA). Puede ajustar:

- **H-Pos** (Posición horizontal) – Ajuste la posición horizontal de la imagen.
- **V-Pos** (Posición vertical) – Ajuste la posición vertical de la imagen.
- **Clock** (Reloj) – Ajuste la frecuencia de muestreo.
- **Phase** (Fase) – Ajuste el enfoque de las imágenes estables.
- **Auto** – Ajusta la configuración de la imagen automáticamente.

AUDIO

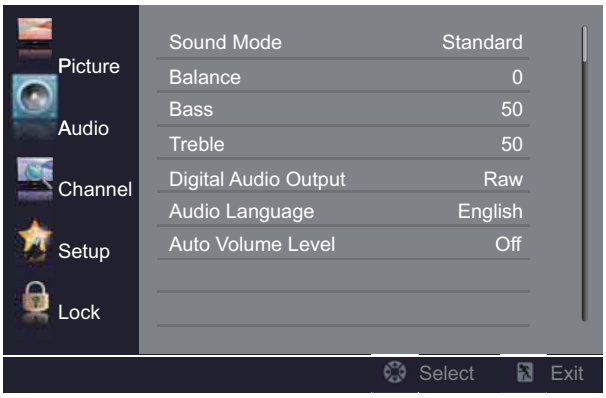

Sound Mode (Modo de sonido) - Seleccione el modo de sonido. Puede seleccionar:

- **Standard** (Estándar) – Agudos y graves balanceados. Este ajuste es una buena opción para observar emisiones de TV estándares.
- **Music** (Música) - Incremente el nivel de agudos y graves y conserve el sonido original. Este ajuste es una buena opción para escuchar un programa musical.
- **Theater** (Teatro) - Disminuya moderadamente y mejore los agudos y graves para obtener una experiencia rica de sonido.
- **News** (Noticias) - Balance de agudos y graves. Este ajuste es una buena opción para escuchar un programa de noticias.
- **User** (Usuario) - Le permite ajustar manualmente los ajustes de sonido.

NOTA

- Ajuste manualmente la configuración de la imagen para cambiar automáticamente el **Sound Mode** (Modo de sonido) a **User** (Usuario).

Balance - Ajuste el balance entre los canales de audio izquierdo y derecho.

Bass (Grave) - Ajuste el sonido de baja frecuencia. Presione ◄ para disminuir los bajos. Presione ► para incrementar los bajos.

Treble (Agudos) - Ajuste el sonido de alta frecuencia. Presione ◄ para disminuir los agudos. Presione ► para incrementar los agudos.

Digital Audio Output (Salida de audio digital) - Seleccione el tipo de salida de audio digital. Puede seleccionar:

- **Off** (Desactivado) - Desactive la salida de audio digital.
- **Raw** (Virgen)- Pase a través el sonido de audio digital original.
- **PCM** – Emisión de audio en estéreo de 2 canales.

Audio Language (Idioma de audio) - Seleccione un idioma de audio alternativo, si está disponible. Puede seleccionar entre inglés/español/francés. (Sólo canales digitales)

Auto Volume Level (Nivel de volumen automático) - Ajuste el volumen para mantener el nivel consistente al cambiar los canales o al cambiar de un programa de TV a un comercial. Puede seleccionar entre On/Off (Activado/Desactivado).

CHANNEL (CANAL)

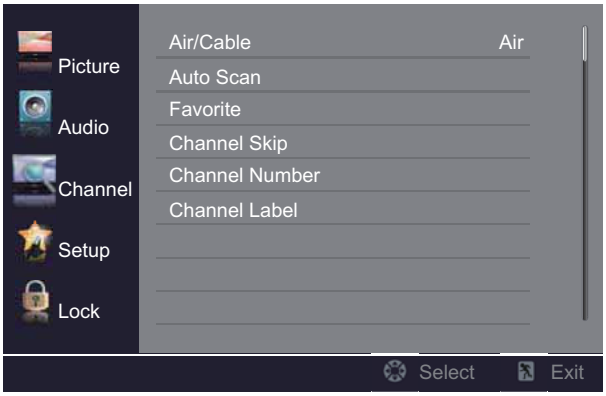

Air/Cable (Aire/Cable)- Seleccione el tipo de señal.

- **Air (Aire)** – Ajuste el tipo de señal en antena. Cuando se ajuste en aire, el TV puede recibir señales de emisión analógicas y digitales (ATSC).
- **Cable** – Ajuste el tipo de señal en cable. Cuando se ajuste en **Cable**, el TV puede recibir señales de emisión analógicas y QAM.

Auto Scan (Exploración automática) - Presione **OK** para iniciar la exploración automática de canales.

Favorite (Favoritos) - Agregue y omita canales manualmente a su lista de canales favoritos.

Channel Skip (Omitir canales) - Agregue y omita canales manualmente a su lista de canales.

Channel Number (Número de canal) - Seleccione el canal que desea asignar a la etiqueta personalizada.

Channel Label (Etiqueta de canal) - Etiquete un canal para que sea más fácil de identificar.

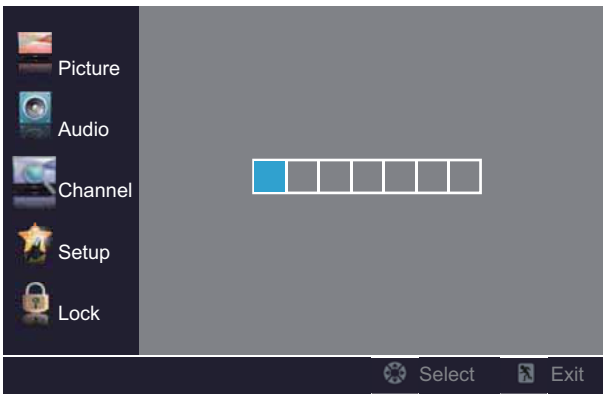

1. Presione **OK** para etiquetar el canal seleccionado.
2. Presione ◄/► para seleccionar el campo de entrada.
3. Presione ▲/▼ para seleccionar el carácter deseado para un campo.
4. Presione **OK** después de haber introducido todos los canales deseados.

CONFIGURACIÓN

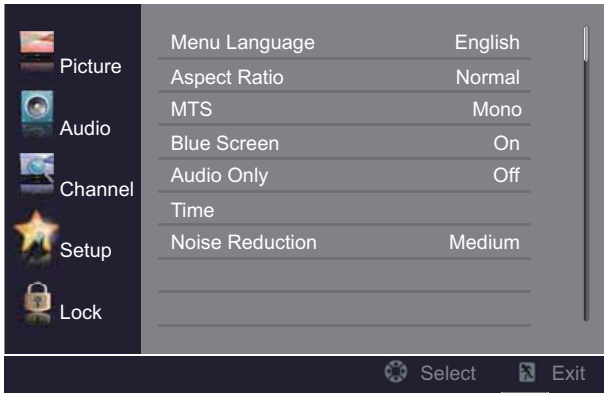

Menu Language (Idioma de menú) - Seleccione el idioma del menú de visualización en pantalla. Puede seleccionar entre inglés, francés y español.

Aspect Ratio (Relación de aspecto - Seleccione el modo de visualización. Puede seleccionar:

- **Full 100%** (Completo 100%) - Expande la imagen a pantalla completa. La imagen podría aparecer distorsionada. (Solamente entrada VGA)
- **Point to Point** (Punto a punto) - Muestra la relación de aspecto original de la señal VGA. Podrían agregarse barras negras para la visualización. (Solamente entrada VGA)
- **Normal** - Muestra la relación de aspecto 4:3 original con barras negras verticales en el lado izquierdo y derecho de la imagen.
- **Wide** (Ancha) - Use esta opción para ver el contenido registrado en una relación de aspecto 16:9 (pantalla ancha).
- **Zoom** (Zoom) - Expande la imagen para llenar la imagen. Sin embargo, la parte superior e inferior de la imagen serán recortadas.
- **Cinema** - Encoge la imagen por los bordes, pero mantiene una imagen nítida en el centro.

MTS - Seleccione la pista de sonido preferida. Puede seleccionar:

- **Mono** - Seleccione esta opción si existe ruido o estática de una señal de emisión débil.
- **Stereo** (Estéreo) - Seleccione esta opción para la emisión de programas en sonido estéreo.
- **SAP** - Seleccione esta opción para habilita el audio en un idioma alternativo, si está disponible.

Blue Screen (Pantalla azul) - Cuando esta opción se ajusta en **ON** (Activado), la pantalla será azul en lugar de negro cuando no existe una señal de entrada.

Audio Only (Sólo audio) - Apague la imagen del TV y escuche el audio.

NOTA

- El audio solamente funciona cuando la fuente de entrada es TV y el TV está recibiendo una señal de emisión.
- Para salir del modo de audio, presione cualquier botón.

Time (Hora) - Ajuste la configuración de la hora.

Time Zone (Zona horaria) - Seleccione su zona horaria.

Sleep Timer (Temporizador dormir) - Ajuste la cantidad de tiempo antes de apagar automáticamente el TV.

Daylight Saving Time (Horario de verano) - Seleccione **On** (Activar) (si su área de visualización usar el horario de verano) o **Off** (Desactivar) (si su área de visualización no usa el horario de verano).

Spanish

Clock (Reloj) - Ajuste la fecha y la hora.

Noise Reduction (Reducción de ruido) - Seleccione el modo de reducción de ruido para reducir el ruido de la imagen (nieve). Puede seleccionar entre Desactivado/Bajo/Medio/Alto.

Close Caption (Subtítulos) - Ajuste la configuración de los subtítulos.

CC Mode (Modo CC) - Seleccione el modo de subtítulos. Puede seleccionar:

- **CC Off** (CC Desactivado) - Desactive los subtítulos.
- **CC On** (CC Activado) - Active los subtítulos.
- **CC on Mute** (CC en silencio) -Activa los subtítulos cuando está silenciado el sonido.

Analog CC (CC Analógico) - Seleccione el modo de subtítulos analógicos.

Digital CC (CC Digital) - Seleccione el modo de subtítulos digitales.

Option (Opción) - Personalice la configuración de subtítulos digitales.

Mode (Modo) - Seleccione **Custom** (Personalizar) para personalizar los siguientes ajustes o seleccione **Default** (Predeterminado) para usar los ajustes predeterminados.

Font Style (Estilo de fuente) - Seleccione el estilo de la fuente. Puede seleccionar Default/Font 0～Font 7 (Predeterminado/Fuente 0 ～ Fuente 7).

Font Size (Tamaño de fuente) - Seleccione el tamaño de la fuente. Puede seleccionar entre Default/ Normal/Large/Small (Predeterminado/Normal/Grande/Pequeño)

Font Edge Style (Estilo de borde de fuente) - Seleccione el estilo del borde de la fuente. Puede seleccionar entre Default/ None/Raised/Depressed/ Uniform/ Left Shadow/ Right Shadow (Predeterminado/Ninguno/En relieve/Suprimido/Uniforme/Sombra a la izquierda/Sombra a la derecha).

Font Edge Color (Color de borde de fuente) - Seleccione el color del borde de la fuente. Puede seleccionar entre Default/Black/White/Red/Green/Blue/Yellow/ Magenta/Cyan (Predeterminado/Negro/Blanco/Rojo/Verde/Azul/Amarillo/Magenta/Cian).

FG Color (Color FG) - Seleccione el color de la fuente. Puede seleccionar entre Default/Black/White/Red/Green/Blue/Yellow/ Magenta/Cyan (Predeterminado/Negro/Blanco/Rojo/Verde/Azul/Amarillo/Magenta/Cian).

BG Color (Color BG) - Seleccione el color de fondo. Puede seleccionar entre Default/Black/White/Red/Green/Blue/Yellow/ Magenta/Cyan (Predeterminado/Negro/Blanco/Rojo/Verde/Azul/Amarillo/Magenta/Cian).

FG Opacity (Opacidad de FG) - Seleccione la opacidad de la fuente. Puede seleccionar entre: Default/Solid/Flashing/Translucent/Transparent (Predeterminado/Sólido/Parpadeando/Transluciente/ Transparente).

BG Opacity (Opacidad de BG) - Seleccione la opacidad del fondo. Puede seleccionar entre: Default/Solid/Flashing/Translucent/Transparent (Predeterminado/Sólido/Parpadeando/Transluciente/ Transparente).

Over Scan (Sobre exploración) -Extiende parte de la pantalla pasando el área visible de la misma. La imagen resultante "ampliará" el centro de la imagen.

Restore Default (Restaurar predeterminado) - Restaura todos los ajustes predeterminados de fábrica.

BLOQUEAR

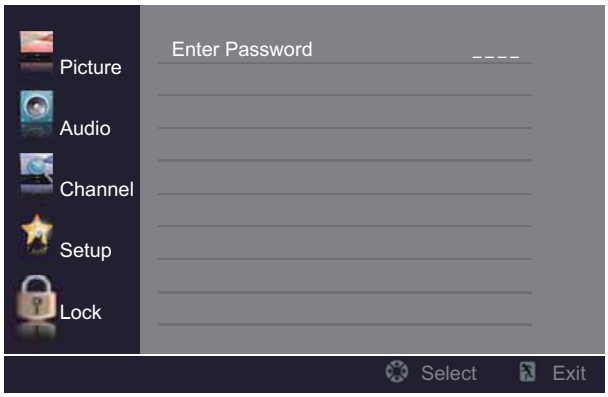

1. Presione **OK** o ► para introducir la contraseña.
2. Use los botones numéricos del mando a distancia para introducir su contraseña de 4 dígitos. La contraseña predeterminada es de “0000”.
3. Después de introducir la contraseña correcta, se abre la pantalla del menú secundario de bloqueo.

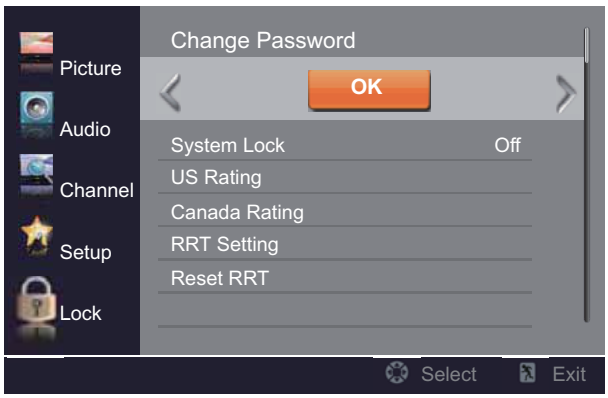

Change Password (Cambiar contraseña) - Presione **OK** para establecer una nueva contraseña de 4 dígitos.

Enter Old Password (Introducir contraseña antigua) - Introduzca su contraseña antigua de 4 dígitos.

Enter New Password (Introducir contraseña nueva) - Introduzca su contraseña nueva de 4 dígitos.

Confirm Password (Confirmar contraseña) - Introduzca su nueva contraseña de 4 dígitos nuevamente para confirmar.

System Lock (Sistema de bloqueo) - Activa o desactiva los límites de clasificación de EE. UU. y Canadá.

US Rating (Clasificación de EE. UU.) - Establece los límites de clasificación de EE. UU.

TV – Ajustes de TV de EE. UU. La clasificación de TV se compone de dos aspectos: basados en la edad y en el contenido.

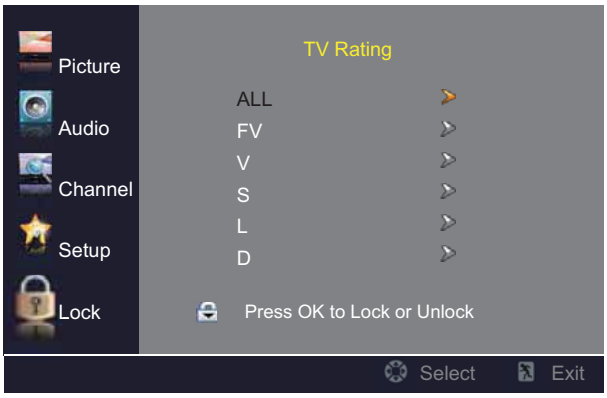

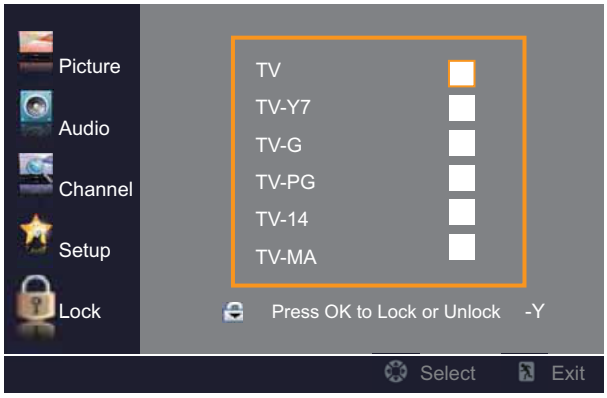

Clasificación de TV

Clasificación de TV de EE. UU. (basada en el contenido)	
ALL (Todo)	Toda la clasificación
FV	Fantasía y Violencia
V	Violencia
S	Situaciones sexuales
L	Lenguaje fuerte
D	Diálogos sugestivos

Clasificación de TV de EE. UU. (basada en la edad)	
TV-Y	Todos los niños
TV-Y7	Adecuado para niños de 7 años y mayores.
TV-G	Audiencia en general
TV-PG	Sugerido el control parental
TV-14	Sugerido el control parental
TV-MA	Sólo para adultos

MPAA - Este sistema define el control de clasificación proveniente de las normas MPAA.

Clasificación de MPAA

Clasificación de vídeos de EE. UU. (MPAA)	
G	Audiencia en general
PG	Sugerido el control parental
PG-13	Adecuado para niños de 13 años y mayores.
R	Se sugiere la guía de los padres para niños menores de 17 años.
NC-17	No recomendado para niños menores a 17 años
X	Sólo adultos.

Canada Rating (Clasificación de Canadá) - Establece los límites de clasificación de Canadá.

Canada English (Canadá Inglés) - La clasificación es para los programas que usan el sistema de clasificación de inglés.

Clasificación de Canadá Inglés

Clasificación de Canadá Inglés	
C	Adecuado para todos los niños.
C8+	Adecuado para niños de 8 años y mayores.
G	Audiencia en general
PG	Sugerido el control parental
14+	Adecuado para niños de 14 años y mayores.
18+	Sólo adultos.

Canada French (Canadá Francés) - La clasificación es para los programas que usan el sistema de clasificación de francés.

Clasificación de Canadá Francés

Clasificación de Canadá Francés	
G	Audiencia en general
8ans+	Adecuado para niños de 8 años y mayores.
13 ANS+	Adecuado para niños de 13 años y mayores.
16 ANS+	Adecuado para niños de 16 años y mayores.
18 ANS+	Sólo adultos.

NOTA

- Cuando se bloquea una clasificación, esa clasificación así como otras clasificaciones mayores se bloquean. Cuando se desbloquea una clasificación, esa clasificación así como otras clasificaciones menores son desbloqueadas.

RRT Setting (Ajuste de RRT) - Ajuste de la configuración de RRT.

Reset RRT (Restauración RRT) - Restaure los ajustes de RRT a los ajustes predeterminados de fábrica.

Spanish

MEDIA

El reproductor de medios permite conectar un dispositivo USB a su TV y reproducir música o fotos.

1. Conete su dispositivo USB al puerto USB en la parte posterior del TV.

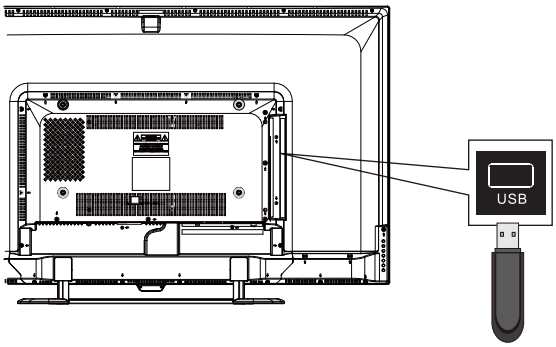

2. Presione **INPUT** (ENTRADA) y seleccione **USB**, o presione **USB** en el mando a distancia para cambiar a la entrada USB.

3. Presione ◄/► para resaltar fotos o música, a continuación presione **OK**.
   Presione ◄/► para resaltar **C**, a continuación presione **OK** para ver los archivos o carpetas.
4. Presione ◄/►/▲/▼ para seleccionar el archivo que desea reproducir, enseguida presione **OK**.
5. Para navegar la reproducción, presione ◄/► para resaltar una opción en el banner de operación, a continuación presione **OK** para ejecutar.

Foto

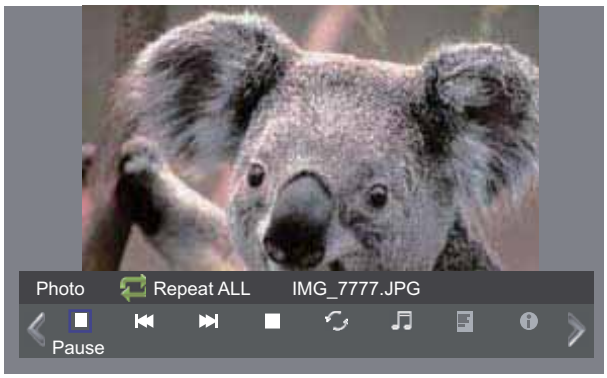

1. Presione ◄/► para resaltar una opción, enseguida presione OK para ejecutar.
   - Seleccione ⏸/► o presione ⏯ en el mando a distancia para pausar o reanudar la reproducción de pase de diapositivas.
   - Seleccione ⏮ para visualizar la foto anterior.
   - Seleccione ⏭ para visualizar la foto siguiente.
   - Seleccione ■ o presione ■ en el mando a distancia para detener la reproducción de pase de diapositivas.
   - Seleccione ↻ para cambiar el modo de reproducción. Puede seleccionar entre: Repeat One/Repeat ALL/None (Repetir una/Repetir Todo/Ninguno).
   - Seleccione ♫ para reproducir la música en la carpeta actual. Para detener la reproducción de música, resalte ♫ y presione **OK** nuevamente.
   - Seleccione 📄 para visualizar la lista de reproducción. Presione **EXIT** (Salir) para cerrar la lista.
   - Seleccione ⓘ para mostrar la información de archivos tal como el nombre de archivo, resolución, tamaño, fecha y hora. Presione **OK** para cerrar la pantalla de información.
   - Seleccione ↻ para girar la foto 90° en sentido de las manecillas del reloj.
   - Seleccione ↺ para girar la foto 90° en sentido contrario de las manecillas del reloj.
   - Seleccione 🔍+ para ampliar la foto.
   - Seleccione 🔍- para reducir la foto.
   - Seleccione ✥ para ver una foto ampliada. Presione ◄/►/▲/▼ en el mando a distancia para mover y ver la foto a detalle. Presione **EXIT** (SALIR) para salir.

Música

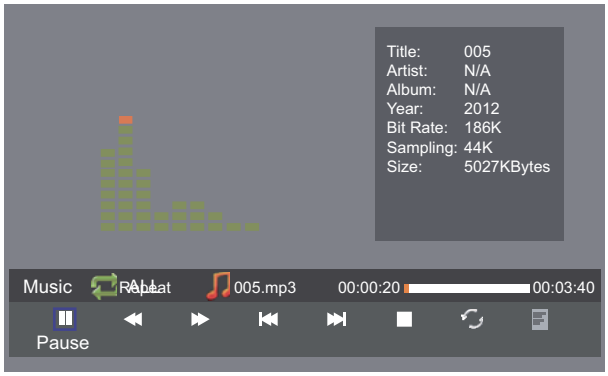

1. Presione ◄/► para resaltar una opción, enseguida presione **OK** para ejecutar.
   - Seleccione ⏸/► o presione ⏯ en el mando a distancia para pausar o reanudar la reproducción de música.
   - Seleccione ◄◄ o presione ◄◄ en el mando a distancia para retroceder rápidamente la reproducción de la música.
   - Seleccione ►► o presione ►► en el mando a distancia para avanzar rápidamente la reproducción de la música.
   - Seleccione ⏮ para reproducir el archivo de música anterior.
   - Seleccione ⏭ para reproducir el siguiente archivo de música.
   - Seleccione ■ o presione ■ en el mando a distancia para detener la reproducción de la música.
   - Seleccione ↻ para cambiar el modo de reproducción. Puede seleccionar entre: Repeat One/Repeat ALL/None (Repetir una/Repetir Todo/Ninguno).
   - Seleccione 📄 para visualizar la lista de canciones. Presione **EXIT** (Salir) para cerrar la lista de canciones.

NOTA

- En el modo de foto y música, presione **EXIT** (Salir) para cerrar el banner de operación y presione **OK** para abrirlo nuevamente.
- En el modo de música, antes de presionar ◄/► para ajustar el nivel de volumen, presione **EXIT** (Salir) para cerrar el banner de operación primero.

SUGERENCIAS

Cuidado de la pantalla

No frote ni golpee la pantalla con objetos duros ya que podrían rayar, manchar o dañar la pantalla de forma permanente.

Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar la pantalla. Limpie el polvo del TV limpiando la pantalla y el gabinete con un paño suave y limpio. Si la pantalla requiere limpieza adicional, use un paño limpio y húmedo. No utilice limpiadores líquidos, abrasivos o en aerosol.

Advertencia sobre los teléfonos móviles

Para evitar interferencias en la imagen y sonido, mal funcionamiento de su TV o incluso daños al TV, mantenga alejado su teléfono móvil del TV.

Directivas sobre el fin de la vida útil

Hemos puesto mucha atención en la producción de productos ecológicos. Su TV también contiene material que se puede reciclar y reutilizar.

Al final de su vida útil, las compañías especializadas pueden desmantelar el receptor desechado para recopilar los materiales reutilizables y para minimizar la cantidad de materiales de desecho.

Asegúrese de desechar su receptor viejo en conformidad con las regulaciones locales. Haier está comprometida con el reciclado de productos y materiales de productos electrónicos. Consulte la ubicación de sitios de reciclados locales en los Estados Unidos en: 1800RECYCLING.COM.

AVISOS LEGALES

Modificaciones

La FCC requiere que el usuario sea notificado que cualquier cambio o modificaciones realizadas en este dispositivo que no estén expresamente aprobados por nuestra compañía podría invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

Cables

Las conexiones de este dispositivo deben realizarse con cables protegidos con conectores RF/EMI para mantener la conformidad de las normas y regulaciones de la FCC.

Declaración de la norma Canadiense ICES-003

Este aparato digital de clase B se encuentra en conformidad con la norma canadiense ICES-003. Standard Television Receiving Apparatus — Appareil de reception television ordinaire, Canada BETS-7/NTMR-7.

Aviso canadiense

Este aparato digital de clase B cumple con todos los requerimientos de las regulaciones canadienses para equipos que ocasionen interferencia.

Avis Canadian

Cat apparel numerous de la classed B respected toutes les exigencies du règlement sur le materiel brouilleur du Canada..

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI, el logotipo de HDMI y la interfaz de multimedia de alta definición son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LCC en los Estados Unidos y en otros países.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

NOTA

- Este modelo se encuentra en conformidad con las especificaciones listadas a continuación.
- El diseño y las especificaciones se encuentran sujetas a cambios sin previo aviso.
- Este modelo podría no ser compatible con las funciones y/o características que podrían agregarse en el futuro.

Modelo	55DA5550
PANTALLA	
Visualizable	55”
Sistema de televisión	NTSC, ATSC
Cobertura de canales	NTSC: CH2-CH69 (Antena)/CH1-CH135 (Cable) ATSC: CH2-CH69 (Antena)/CH1-CH135 (Cable)
CONEXIONES	
Conectores traseros	AUDÍFONOS COAXIAL L R VÍDEO YPbPr AUDIO DE PC VGA RF
Conectores laterales	HDMI1/HDMI2(MHL)/HDMI3 USB
PESO Y DIMENSIONES	
Dimensiones con base (An x Al x P)	48.82" x 30.07" x 9.61"
Dimensiones sin base (An x Al x P)	48.82" x 28.37" x 2.67"
Peso con base	33.7 lbs
Peso sin base	29.9 lbs
MONTAJE EN LA PARED	
Patrón de montaje en pared (H x V)	400 x 200 mm
Tipo de tornillo	M6
ALIMENTACIÓN	
Consumo de energía	150 W
En espera	< 1 W
Alimentación de corriente	100-240 V~50/60 Hz
Potencia de audio	2x10W + 10W(subwoofer)
Temperatura ambiental	41°F ~ 95°F
CONTENIDO DE PAQUETE	
Contenido de paquete	Unidad de TV x 1 Base de TV x 1 Mando a distancia x 1 Tornillos x 4 Manual del usuario x 1 Tarjeta de registro x 1 Baterí a x 2

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Realice estas operaciones simples antes de llamar al servicio de atención al cliente. Estas sugerencias pueden ahorrarle tiempo y dinero ya que cualquier cargo por la instalación y ajustes del receptor de los controles del cliente no están cubiertos por la garantía.

Síntomas	Elementos que debe inspeccionar y acciones a realizar
"Fantasma" o doble imagen	• Esto puede ser ocasionado por obstrucción de la antena debido a la presencia de edificios altos o colinas. Usar una antena direccional alta podría mejorar la imagen.
No enciende	• Compruebe que está conectado el cable de alimentación de CA del TV en la toma de corriente. • Desconecte el TV, espere 60 segundos. Enseguida vuelva a insertarlo en la toma de corriente y encienda el TV nuevamente.
No hay imágenes	• Compruebe las conexiones de la antena en la parte posterior del TV para ver si está conectadas correctamente en el TV. • Posible problema de la emisora. Intente visualizar otro canal. • Ajuste el contraste y brillo. • Compruebe el control de los subtítulos. Algunos modos de TEXTO podrían bloquear la pantalla.
Buena calidad de imagen pero sin sonido	• Incremente el nivel de volumen presionando el botón **VOL+** en el mando a distancia o en el panel de control lateral del TV. • Pulse el botón **MUTE** (Silenciar) en el mando a distancia para asegurarse de que está desactivada la función de silencio.
Calidad de sonido pero poco color	• Ajuste el contraste, color y el brillo.
Mala calidad de imagen	• La mala calidad de imagen puede ocurrir cuando está conectada una cámara S-VHS activada o vídeo cámara en su TV y otros dispositivos periféricos al mismo tiempo. Apague los dispositivos periféricos.
Copos de nieve y ruido en la imagen	• Compruebe la conexión de la antena.
Línea punteada horizontal	• Esto podría ser ocasionado por interferencia eléctrica (por ejemplo, secadora de cabello, luces de neón cercanas, etc). Apague el equipo.
La televisión no responde al mando a distancia.	• Compruebe que las baterías tengan energía. Cámbielas si es necesario. • Limpie la lente del sensor de mando a distancia en el TV. • Puede usar todavía los botones en la parte lateral de su TV.
Píxeles (puntos) que siempre están oscuros o siempre iluminados.	• Su TV está fabricado a precisión usando tecnología de alto nivel. Sin embargo, algunos píxeles podrían no visualizarse correctamente. Estos tipos de ocurrencias son inherentes a este tipo de producto y no constituyen un producto defectuoso.

GARANTÍA

Este producto de la marca Haier, cuando se envía en su embalaje original, estará libre de defectos de mano de obra y materiales, y está de acuerdo, a su criterio, en reparar el defecto o cambiar el producto defectuoso por uno nuevo o equivalente, por las piezas y trabajo para los periodos establecidos a continuación:

Esta garantía no aplica para la apariencia del producto o el exterior del producto, que haya sido averiado o alterado, modificado en cuanto a diseño o construcción. No aplica a los elementos excluidos adicionales establecidos a continuación:

La garantía inicia a partir de la fecha de compra del artículo y debe presentarse el recibo original de compra al centro de servicio autorizado antes de cubrirse las reparaciones de la garantía.

La garantía limitada descrita aquí es una adición a cualquier garantía implicada y podrían ser otorgadas a los compradores de acuerdo a la ley. TODAS LAS GARANTÍAS IMPLICADAS INCLUIDAS AQUELLAS RELACIONADAS CON LA COMERCIABILIDAD Y ADAPTABILIDAD PARA SU USO ESTÁN LIMITADAS AL(LOS) PERIODO(S) DE LA FECHA DE COMPRA ESTABLECIDA A CONTINUACIÓN. Algunos estados no permiten las limitaciones sobre el periodo que dura la garantía implicada, por lo tanto la limitación anterior podría no aplicar.

Ni el personal de ventas ni cualquier otra persona están autorizados para emitir garantías distintas a la aquí descrita, ni tampoco puede extender la duración de cualquier garantía superando el periodo descrito aquí a nombre de Haier.

Las garantías descritas aquí deben ser las únicas y exclusivas otorgadas por Haier y constituyen la única y exclusiva solución disponible para el comprador. La corrección de los defectos de la forma y por el periodo de tiempo descrito aquí, deben constituir el cumplimiento total de todas las actividades y responsabilidades de Haier para el comprador con respecto al producto, y deben constituir la satisfacción total de toda queja, ya sea basado en contrato, negligencia o dualidad escrita. En ningún caso, Haier no se hace responsable de cualquier modo por daños o defectos del producto que hayan sido causados por reparaciones o intentos de reparación realizados por personas ajenas al centro de servicio o distribuidor; ni tampoco se hará responsable por daños económicos o en la propiedad incidentes o como consecuencia. Algunos estados no permiten la exclusión de daños incidentales o consecuentes, por lo que lo antes mencionado podría no aplicar.

ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. PODRÍA CONTAR CON OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO.

El periodo de garantía para 55DA5550 es de un año para piezas y trabajo.

Los elementos adicionales excluidos de la cobertura de la garantía: baterías no recargables. Cómo obtener servicio o literatura del producto, accesorios, suministros o asistencia para el cliente: Simplemente llame al 1-877-337-3639. Asegúrese de contar con la prueba de compra.

www.HaierAmerica.com

Modèle : 55DA5550
Délivré en : June. 2014

Fabriqué en Chine
Fabriqué en Chine
Imprimé en Chine

Printed China
La Chine imprimée
China impresa

Haier America
New York, NY 10018
©2014 Haier America Trading, LLC.